


MANUAL DE INSTRUÇÕES

TOP GAME

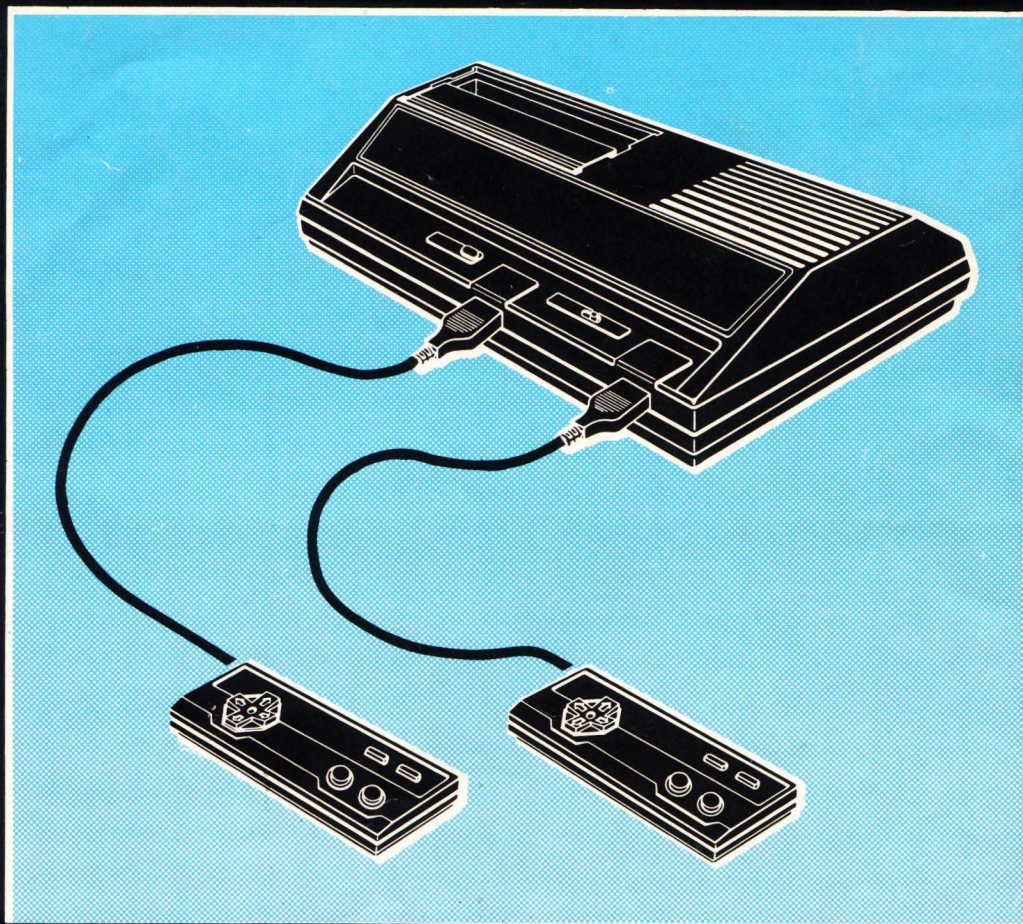

VG 9000 *Double System*





Atenção!

Leia cuidadosamente as informações, contidas neste manual, de como instalar e utilizar corretamente este aparelho, mesmo que já conheça e saiba utilizar outros aparelhos similares.

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES	3
CARACTERÍSTICAS	3
CONEXÕES	4
OPERAÇÃO	7
USANDO A PISTOLA LASER	10
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	11

RECOMENDAÇÕES

ALIMENTAÇÃO

Este aparelho opera com tensão elétrica de 110/220 V.

Observe que a chave seletora de voltagem sai de fábrica posicionada em 220 V.

Antes de ligar seu aparelho verifique se a chave seletora de voltagem está posicionada de acordo com a tensão elétrica a ser utilizada.

INSTALAÇÃO

- Instale-o sobre uma superfície plana e sem vibrações.
- Não o deixe exposto à luz direta do sol ou fontes de calor, tais como aquecedores.
- Evite exposição à umidade excessiva.
- Não coloque objetos ou outros aparelhos sobre seu Video Game.

CABO DE FORÇA

- Para desligá-lo da tomada puxe pelo "plug", nunca pelo cabo de força.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de força.

LIMPEZA

- Na limpeza do console, dos módulos de controle e da pistola laser, não use produtos químicos. Um pano macio e levemente umedecido é o ideal.
Cuidado com a penetração de líquido no interior do aparelho.

CARACTERÍSTICAS

- Compacto
- Alta definição de cor e imagem
- Jogos sonorizados
- Sistema colorido **PAL-M**
- Design moderno e funcional
- Dispositivo de Controle multifunções
- Opera com o cartucho CCE (60 vias) e cartucho Tipo Americano (72 vias)

CONEXÕES

Fazer a instalação de seu Video Game é tão simples que você mesmo pode realizar. Verifique qual das conexões se aplica às suas necessidades:

DIAGRAMA N.º 1

TV com terminais de antena VHF

- Desconecte o fio paralelo que está ligado na parte traseira do TV;
- Conecte o cabo de sinal do Video Game à entrada VHF do TV. Veja figura

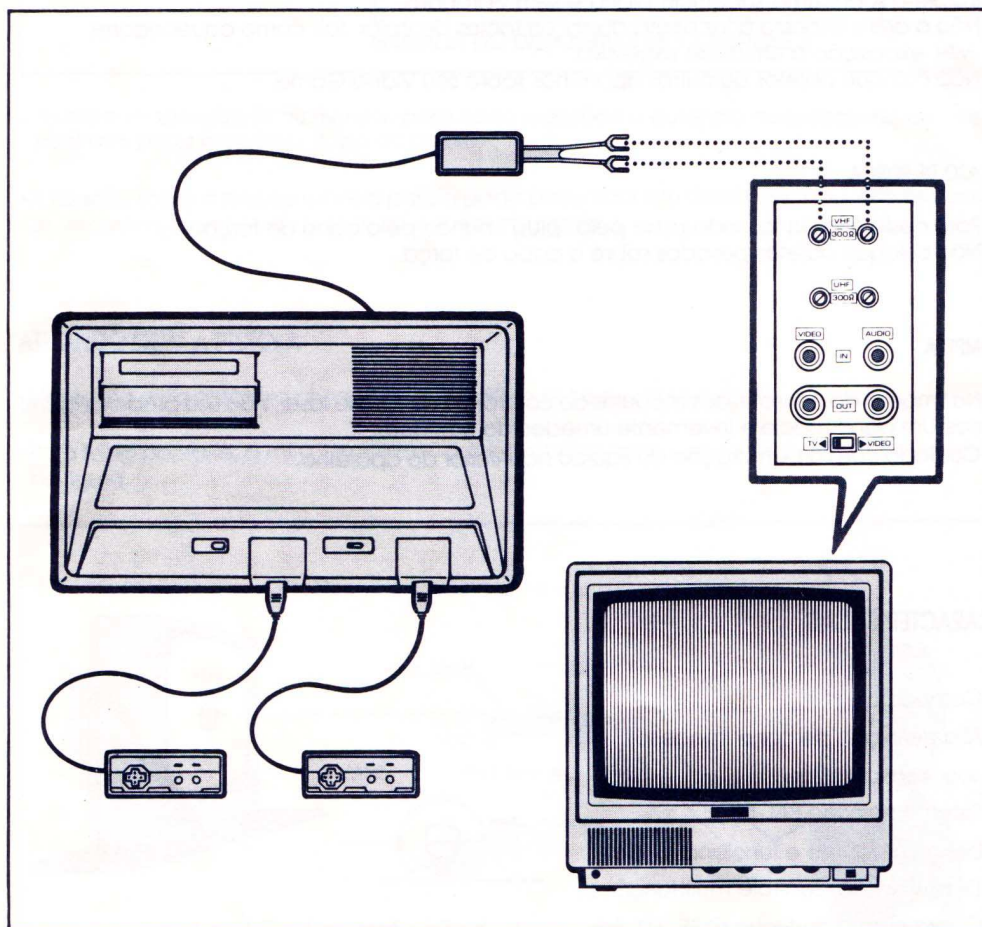


DIAGRAMA N: 2

TV com entradas de Áudio e Vídeo ou Monitor

- Ligue a saída de Áudio do Video Game à entrada Áudio do TV ou Monitor.
- Ligue a saída de Vídeo do Video Game à entrada Vídeo do TV ou Monitor.
- Neste tipo de conexão não é necessário ligar o cabo de RF.


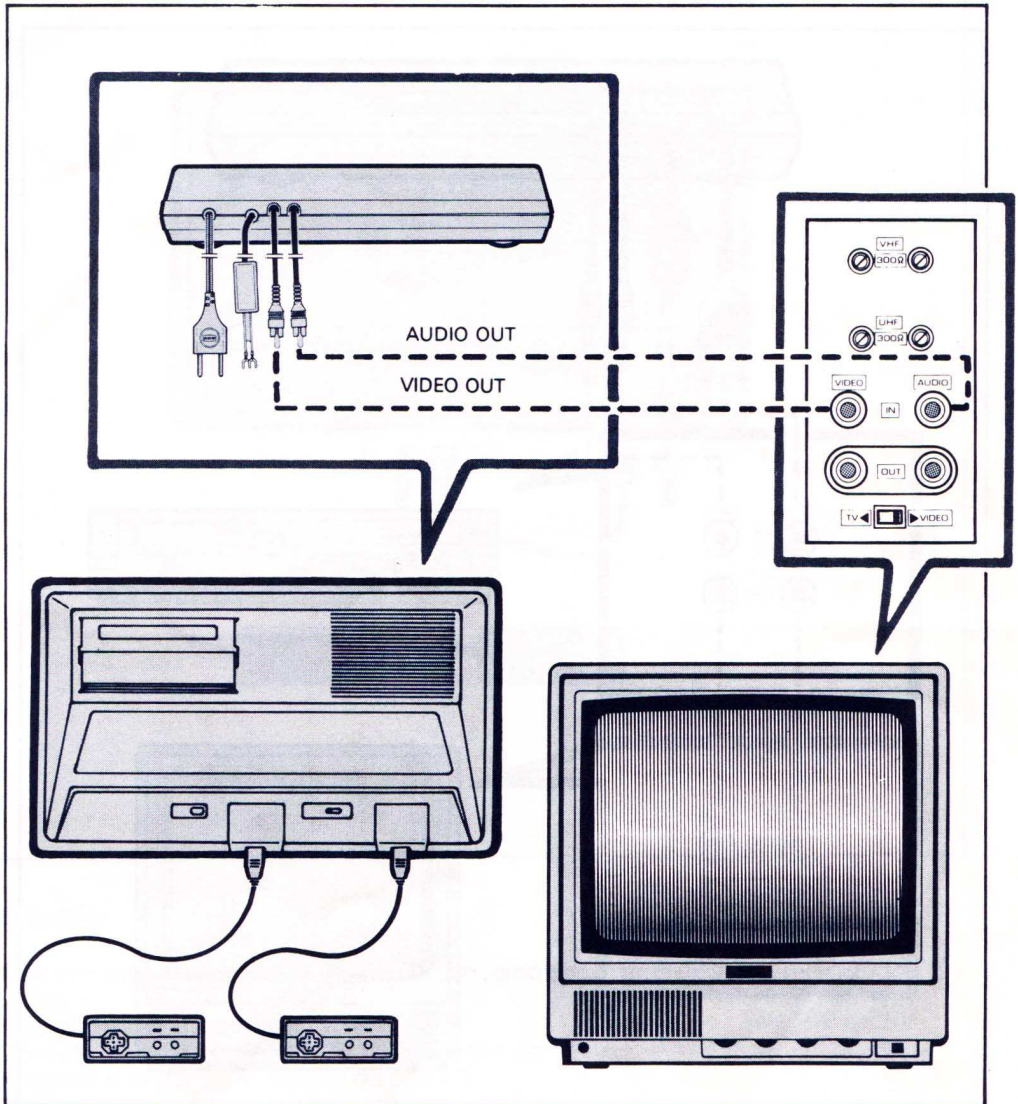


DIAGRAMA N° 3


Conexões com Video Cassette e Monitor

- Ligue os cabos de Video OUT e Áudio OUT do Video Game aos terminais Video IN e Áudio IN do Video Cassette.
- Ligue os cabos de Video OUT e Áudio OUT do Video Cassette aos terminais Video IN e Áudio IN do TV.

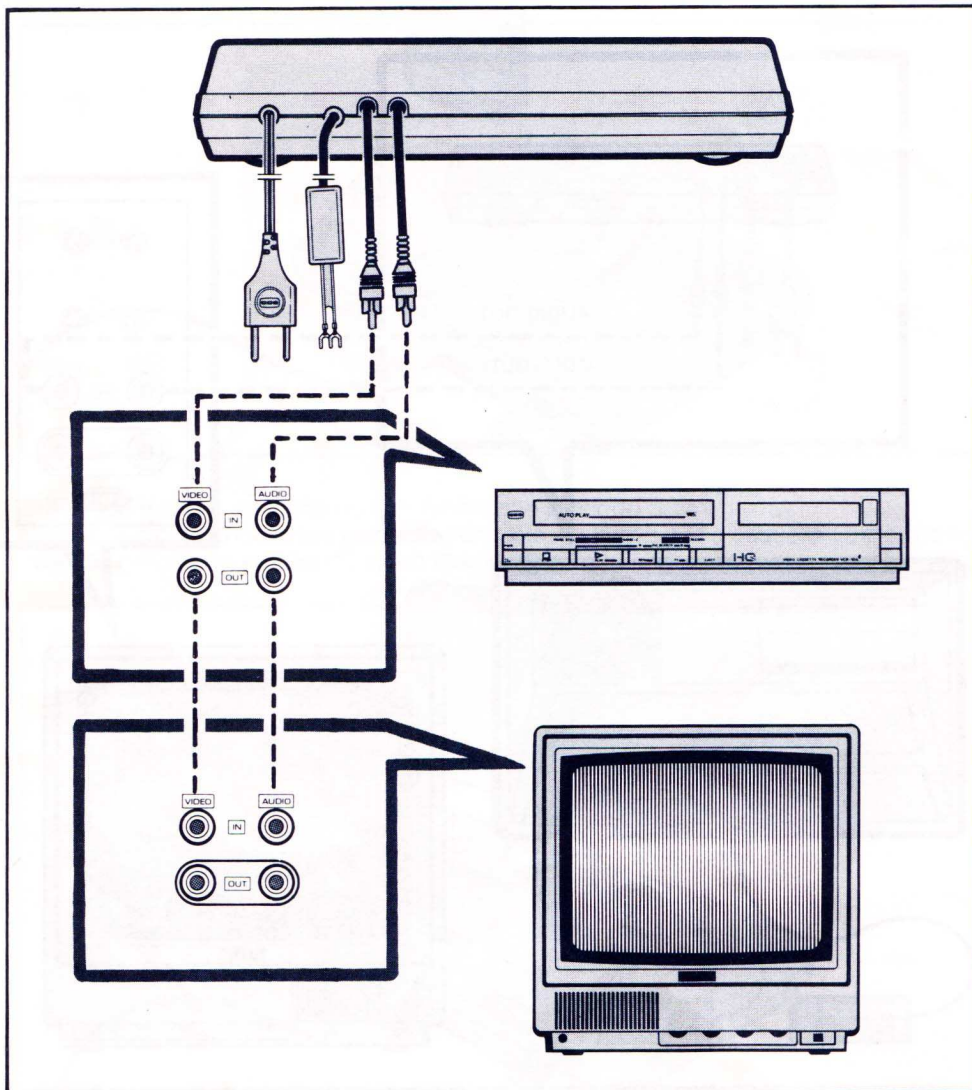

DISPOSITIVO DE CONTROLE

Ligue as tomadas do console aos terminais dos Dispositivos de controle. Veja figura.

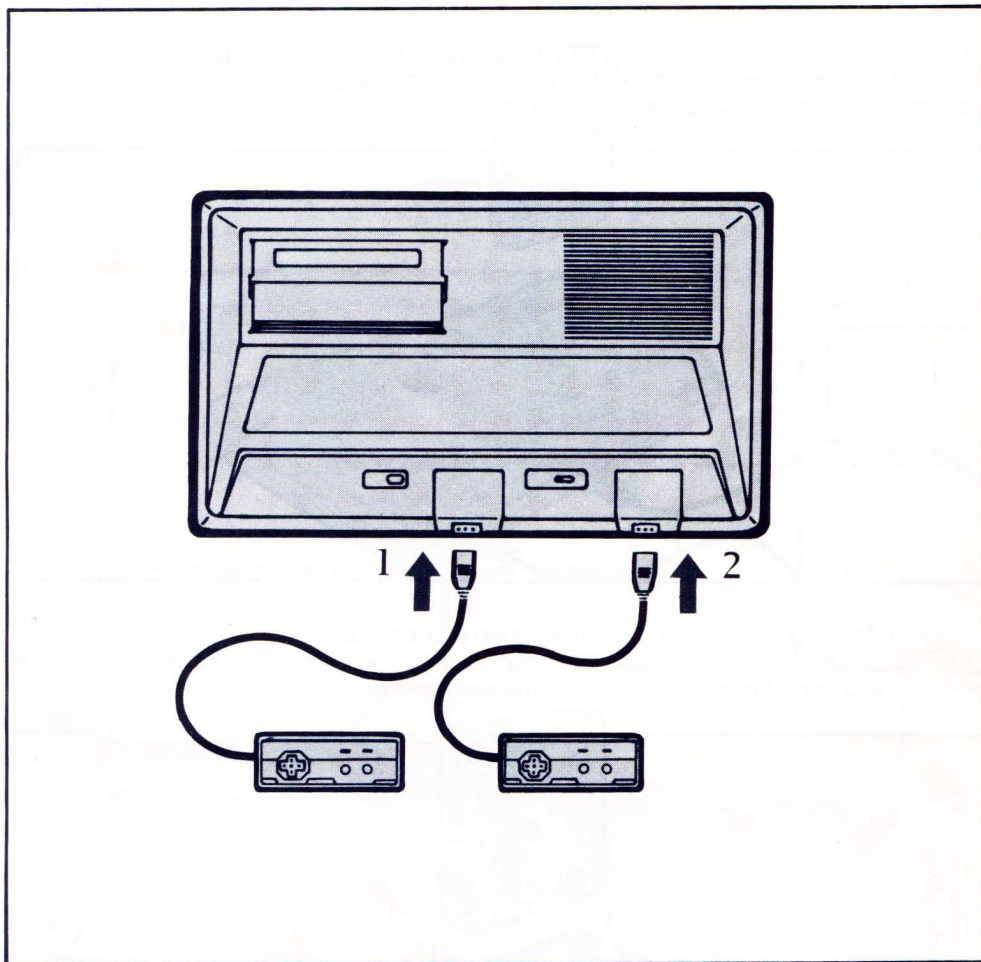

OPERAÇÃO

- Posicione a chave seletora de voltagem de acordo com a rede elétrica a ser utilizada: 110 V ou 220 V.
- Ligue o cabo de força na rede elétrica;
- Conecte o cabo "LIGAR AO TV" na entrada VHF do TV;
- Posicione o TV para a recepção do canal 3;
- Ajuste a imagem e o som se necessário.


POSICIONAMENTO DO CARTUCHO

Este Video Game pode utilizar o cartucho do tipo CCE (60 vias) ou o do tipo Americano (72 vias).

Qualquer que seja o cartucho, coloque-o de forma vertical empurrando-o para baixo.


Caso você tenha o cartucho do tipo CCE proceda da seguinte maneira:

- Posicione o cartucho em seu respectivo encaixe, de forma que a etiqueta do mesmo fique voltada para parte frontal do aparelho. Veja figura.

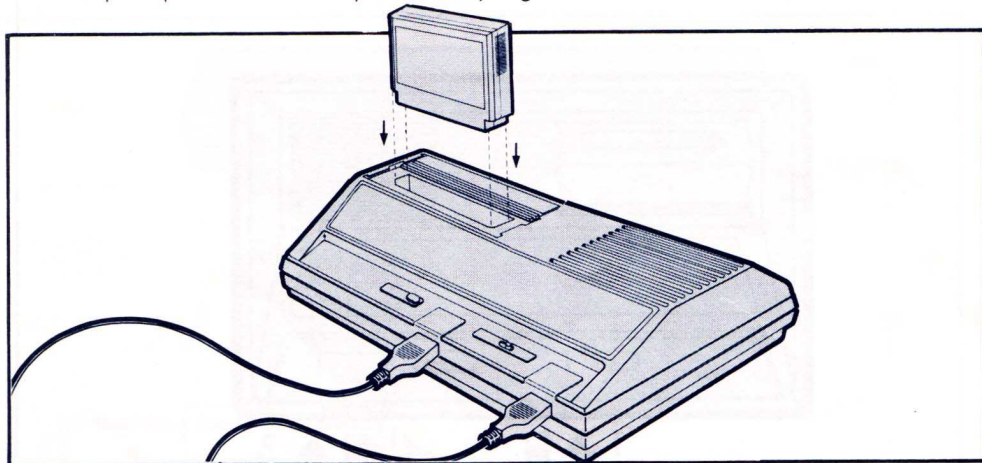

Caso você tenha o cartucho do tipo Americano proceda assim:

- Posicione o cartucho em seu respectivo encaixe, de forma que a etiqueta do mesmo fique voltada para parte traseira do Video Game. Veja figura.

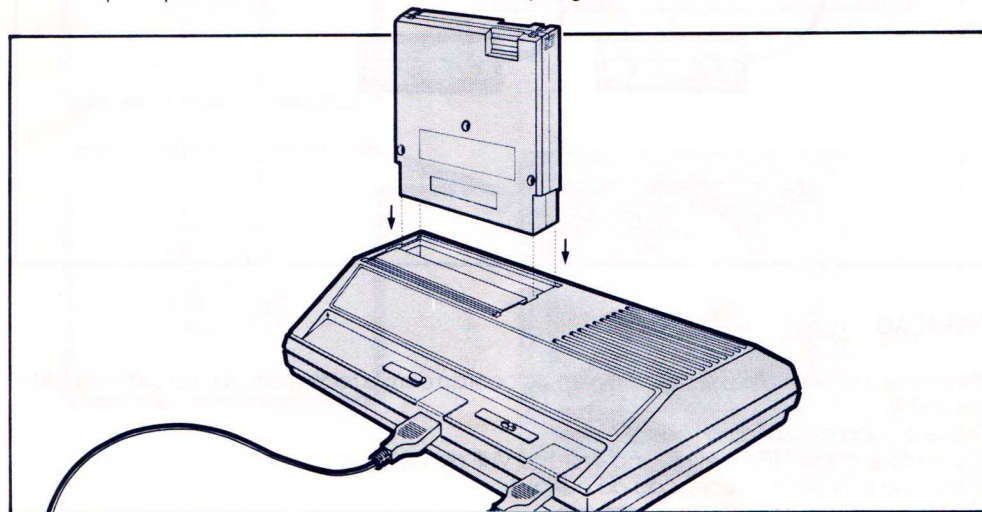

NOTA

- Nunca coloque ou retire o cartucho com o Video Game ligado.
- Assim que acabar de utilizar o Video Game desligue o cabo de força da rede elétrica.
- O posicionamento incorreto do cartucho no aparelho pode causar danos tanto ao Video Game quanto ao cartucho.

INÍCIO DO JOGO

- Posicione a chave LIGA/DESL. em LIGA.
- Acione a tecla INÍCIO, localizada no Dispositivo de Controle, para iniciar o jogo.
- Para apagar e reiniciar o jogo pressione a tecla INÍCIO, localizada no console do Video Game.

NOTA – O Dispositivo de Controle ligado à tomada 1, comanda as funções INÍCIO e SELETOR. Utilize este Dispositivo quando estiver usando jogos para um único jogador.

FUNÇÕES DO DISPOSITIVO DE CONTROLE

Tecla **SELETOR** – utilize esta tecla para selecionar a opção de jogo. Pressione esta tecla se o jogo escolhido admitir variações quanto ao número de jogadores.


Tecla **INÍCIO** – pressione esta tecla para dar início ao jogo.

Tecla de **Controle** – pressione-a para movimentar seu personagem para esquerda, para direita, para cima e para baixo.

Teclas **A e B** – suas funções variam dependendo do tipo de jogo.

USANDO A PISTOLA LASER


Observe o diagrama de conexões

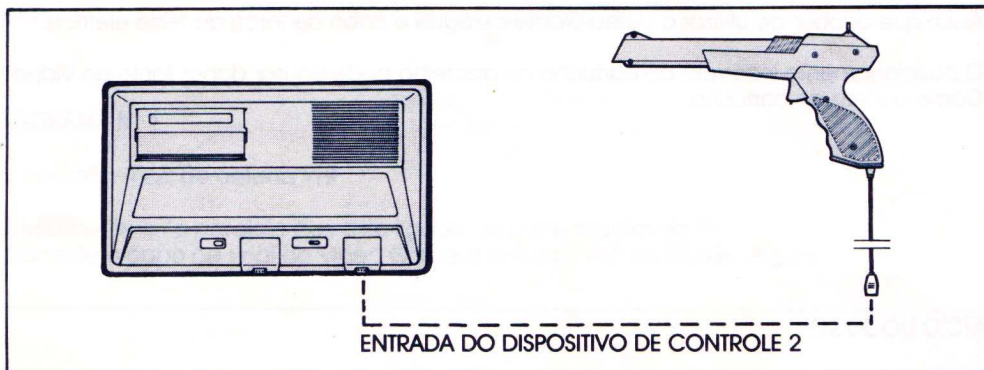

- Ajuste a imagem do TV ou monitor, para cada jogo, pois a ausência ou excesso de brilho e contraste pode prejudicar o uso da pistola.
- A luz solar sobre a tela ou sobre a pistola pode prejudicar seu desempenho. Caso isto ocorra, escureça o ambiente fechando a janela ou cortina.

ATIRANDO COM A PISTOLA

- Mantenha uma distância aproximada de 1.80 m entre a pistola e a tela.
- Para fazer pontaria, a mira dianteira e a mira traseira devem estar alinhadas, como mostra na figura.

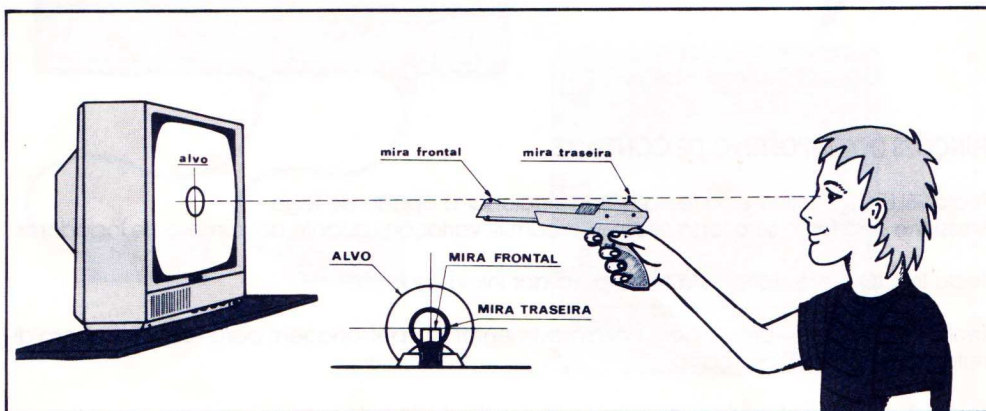

SELECIONANDO JOGO

- Desvie a mira da pistola para fora da tela e aperte o gatilho.
- Ao selecionar o jogo desejado, aponte novamente para a tela na indicação, e aperte o gatilho.
- Ou use o Dispositivo de Controle ligado à tomada 1.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Veja como solucionar alguns possíveis problemas que possam ocorrer com o seu aparelho.

Mesmo com o TV ligado a imagem do jogo não aparece na tela.

- Verifique se a chave **LIGA/DESL.** do Vídeo Game está ligada.
- Verifique se o cabo de força está ligado na tomada.
- Verifique se a chave de voltagem está posicionada de acordo com a rede elétrica a ser utilizada.
- Certifique-se de que o cartucho está corretamente posicionado.
- Tente ligar e desligar a chave **LIGA/DESL** do console.

Existem barras na imagem.

- Ajuste os controles horizontal e vertical da TV.

A imagem está sem cor, sem nitidez ou com chuviscos.

- Experimente ajustar o controle de sintonia fina do TV.

Tem imagem mas não há som.

- Verifique o controle **volume**.
- Pressione a tecla **INÍCIO**.

Se mesmo após as tentativas acima o aparelho continuar com problemas, desligue-o e solicite os serviços da Assistência Técnica Autorizada CCE.



Prodotto na Zona Franca de Manaus
por CCE DA AMAZÔNIA S/A
Indústria Brasileira