



VOLUME 1: SETUP

VOLUME 1: INSTALLATION

VOLUMEN 1: CONFIGURACIÓN

BAND 1: SETUP

VOLUME 1: IMPOSTAZIONE

VOLUME 1: CONFIGURAÇÃO

DEEL 1: INSTALLATIE

ΤΌΜΟΣ 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## ADVERTENCIA

Si no se configura, utiliza y cuida adecuadamente el sistema de videojuegos Xbox 360 aumenta el riesgo de lesión grave o de muerte, o bien de daño al propio sistema de videojuegos Xbox 360.







Lee este manual y los manuales de cualquier periférico para obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox que se proporciona en la contraportada.

Antes de permitir a los niños utilizar el sistema de videojuegos Xbox 360:

- 1 Averigua el uso que puede hacer cada niño de la consola Xbox 360 (jugar, conectarse a Xbox Live, sustituir baterías, realizar conexiones eléctricas, de cable audio/vídeo y de red) y si debería recibir supervisión durante dichas actividades.
- 2 Si permites que tus hijos utilicen la consola Xbox 360 sin supervisión, asegúrate de explicarles toda la información e instrucciones necesarias en materia de seguridad y salud.



Este símbolo identifica los mensajes de seguridad y salud de este manual y de los manuales de los periféricos Xbox 360.

- 44 Tu sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360
- 45  Seleccionar una ubicación para la consola Xbox 360
- 46 Configurar el sistema de videojuegos Xbox 360
- 47  Conectar la consola a la alimentación
- 48  Mando Xbox 360
- 50 Control parental
- 51 Usar la unidad de disco
- 52  Advertencias de salud importantes sobre el uso de videojuegos
- 53 Jugar
- 53  Conectarse a Xbox Live
- 57 Ver películas
- 57 Reproducir CD
- 58 Compartir elementos multimedia
- 60 Almacenamiento
- 61 Agregar mandos inalámbricos
- 61 Conectar periféricos adicionales
- 62  Solución de problemas
- 169 Servicio de soporte técnico


## TU SISTEMA DE VIDEOJUEGOS Y ENTRETENIMIENTO XBOX 360



Cable AV



Cable de alimentación



Fuente de alimentación

Gracias por adquirir el sistema de videojuegos Xbox 360™ de Microsoft. Te encuentras frente a un nuevo mundo de posibilidades que reúne tus juegos, tus amigos y todo el entretenimiento digital en un único y potente conjunto.

- El sistema de videojuegos Xbox 360 te permite disfrutar de juegos para Xbox 360, y reproducir películas DVD y CD audio.
- Con el servicio de Internet de alta velocidad, conéctate a millones de

jugadores en Xbox Live®. Entra a formar parte de inmediato de una comunidad en la que puedes jugar con otras personas, hablar con tus amigos y descargar contenido nuevo.

- Transmite imágenes, música y mucho más a tu consola Xbox 360 conectándola a tu ordenador con Microsoft® Windows® o a otros dispositivos como cámaras digitales y reproductores de música portátiles.

## SELECCIONAR UNA UBICACIÓN PARA LA CONSOLA XBOX 360

### ⚠ Evitar que la consola se caiga

Si la consola Xbox 360 se cae y golpea a alguien, sobre todo a un niño pequeño, podría provocarle lesiones graves. Para reducir el riesgo de tales lesiones y daños a la consola Xbox 360, instálala siguiendo estas instrucciones.

Coloca la consola en una superficie que:

- Sea plana y nivelada.
- Sea estable y no pueda volcarse.
- Permita que todas las patas de la consola estén en contacto con la superficie.
- No permita que la consola se deslice o resbale de su sitio.
- Esté limpia y no tenga polvo ni suciedad.

Si las patas de la consola o su superficie se ensucian o se llenan de polvo, límpialas con un trapo seco. Si la consola está en posición vertical, colócala en una superficie en la que no pueda caerse si se vuelca.

Organiza todos los cables para que las personas y animales de compañía no puedan tropezarse o tirar de ellos accidentalmente cuando se desplacen por la estancia o pasen cerca. Cuando no se utilice la consola, es posible que tengas que desconectar todos los cables de la parte delantera y trasera de la consola para mantenerlos fuera del alcance de los niños y animales de compañía. No permitas que los niños jueguen con los cables.

### Evitar que la consola se sobrecaliente


No bloquee las aberturas de ventilación de la consola ni de la fuente de alimentación. No coloques la consola ni la fuente de alimentación en una cama, sofá u otra superficie suave que pueda bloquear las aberturas de ventilación. No coloques la consola ni la fuente de alimentación en un espacio confinado, como una estantería, estante o mueble de equipo de música, a no ser que este espacio esté bien ventilado.

No coloques la consola ni la fuente de alimentación cerca de alguna fuente de calor, como radiadores, acumuladores de calor, estufas o amplificadores.

### Evitar el humo y el polvo

No utilices la consola en lugares llenos de humo o polvo. El humo y el polvo pueden dañar la consola, especialmente la unidad de DVD.

## CONFIGURAR EL SISTEMA DE VIDEOJUEGOS XBOX 360

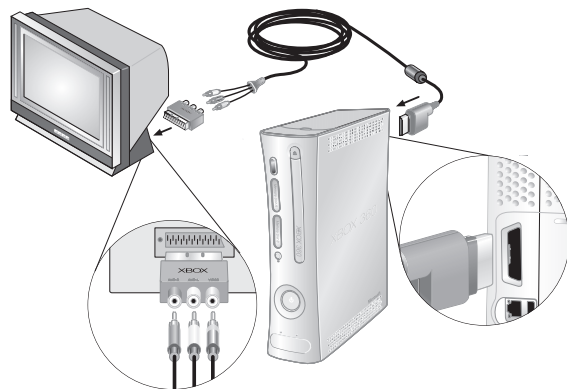

### IMPORTANTE

Las imágenes estáticas de los videojuegos pueden "quemar" algunas pantallas de televisión, creando una sombra permanente. Consulta el manual del propietario de tu aparato de televisión antes de utilizar juegos.

### Conectar el Cable audio/vídeo compuesto de Xbox 360

*Para conectar la consola Xbox 360 a un televisor con entrada compuesta estándar:*

- 1 Enchufa el conector del Cable audio/vídeo compuesto Xbox 360 al puerto AV de la consola Xbox 360.
- 2 Enchufa los conectores con código de color en las conexiones correspondientes del adaptador Euroconector y conecta éste al televisor: amarillo con amarillo (video), rojo con rojo (audio derecho) y blanco con blanco (audio izquierdo).

### NOTA

Para televisores mono, que solamente disponen de una conexión de audio, enchufa el conector de audio derecho o izquierdo a la conexión de audio.

Si tu televisor no dispone de un conector Euroconector, enchufa los conectores con código de color a las conexiones correspondientes de la parte trasera del televisor.

- 3 Selecciona la entrada de vídeo adecuada del televisor (consulta "No hay imagen" en "Solución de problemas").

### Otras entradas AV

También puedes conectar la consola a otros tipos de entrada de televisión mediante el Cable audio/vídeo de alta definición por componentes Xbox 360, el Cable audio/vídeo S-Video Xbox 360 o el Cable audio/vídeo de alta definición VGA Xbox 360 (se venden por separado). Para obtener más información, visita [www.xbox.com/hardware](http://www.xbox.com/hardware).

### Conectar el sistema AV óptico de audio digital (opcional)

Si tienes un sistema de audio (normalmente, un receptor o un amplificador) que admita la entrada de audio digital, podrás conectar la consola al conector de audio digital en lugar de utilizar los conectores estándar de audio izquierdo y derecho mediante el Cable audio/vídeo de alta definición por componentes Xbox 360, el Cable audio/vídeo S-Video Xbox 360 o el Cable de vídeo VGA Xbox 360 (se venden por separado). En teoría, el sonido será mejor a través del audio digital. Sigue las instrucciones del cable audio/vídeo para utilizar la conexión de audio digital.

## CONECTAR LA CONSOLA A LA ALIMENTACIÓN



### ⚠ Seguridad eléctrica

Como sucede con otros muchos dispositivos eléctricos, si no se adoptan las precauciones siguientes se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al sistema de videojuegos Xbox 360.

Selecciona una fuente de alimentación adecuada para la consola Xbox 360:

- Utiliza únicamente la unidad de alimentación y el cable de alimentación de CA suministrados con la consola o recibidos de un centro de reparaciones autorizado. Si no estás seguro de tener la unidad de alimentación correcta, compara el número de modelo de la unidad con el número de modelo especificado en la consola. Si necesitas una unidad de alimentación o un cable de alimentación de CA de repuesto, ponte en contacto con el servicio de soporte técnico de Xbox.
- Asegúrate de que el enchufe al que vas a conectar la consola proporciona el tipo de alimentación indicada en la unidad de alimentación (en cuanto a voltaje [V] y frecuencia [Hz]). Si no

estás seguro del tipo de alimentación eléctrica disponible en tu casa, consulta a un electricista cualificado.

- No utilices fuentes de alimentación no estándar, como generadores o inversores, incluso aunque el voltaje y la frecuencia parezcan aceptables. Utiliza solamente alimentación de CA proporcionada por un enchufe de pared estándar.
- No sobrecargues el enchufe de la pared, el cable de prolongación, la regleta de enchufes u otro receptáculo eléctrico. Confirma que pueden aceptar la corriente total (en amperios [A]) de la consola Xbox 360 (se indica en la unidad de alimentación) y de otros dispositivos que se encuentren en el mismo circuito.
- Utiliza un enchufe eléctrico con toma de tierra adecuada que se adapte al enchufe de toma a tierra de tres clavijas. No quites la clavija de toma a tierra. Si el enchufe no se adapta al enchufe de la pared, pide a un electricista que sustituya el enchufe de pared anticuado.

### Para evitar causar daños en los cables y la fuente de alimentación:

- No envuelvas los cables de alimentación alrededor de la fuente de alimentación.
- Protege los cables de alimentación de ser pisados.
- Protege los cables de ser apretados o curvados de manera excesiva, sobre todo por la parte que se conecta al enchufe eléctrico, la unidad de la fuente de alimentación y la consola.
- No sacudas, anudes ni dobles excesivamente los cables de alimentación ni los utilices de ninguna otra forma inadecuada.
- No expongas los cables de alimentación a fuentes de calor.
- Mantén a los niños y animales de compañía alejados de los cables de alimentación. No permitas que los muerdan o mastiquen.
- Al desconectar los cables de alimentación, tira del enchufe, no del cable.
- No dejes que la fuente de alimentación cuelgue de cualquiera de los cables de alimentación.

Si un cable o fuente de alimentación se daña de alguna forma, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de soporte técnico de Xbox 360 para su sustitución.

Desconecta el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largos períodos de tiempo.

Conecta siempre los cables de alimentación siguiendo estas instrucciones:

- 1 Inserta completamente el cable de alimentación en la consola Xbox 360, hasta que oigas un clic.
- 2 Conecta el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación, insertándolo hasta que se detenga su avance.
- 3 Conecta el otro extremo del cable de alimentación de CA al enchufe de la pared.

## MANDO XBOX 360

El Mando Xbox 360 es para uso con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 o con la mayoría de los ordenadores con Microsoft Windows XP.

Antes de usar el mando Xbox 360 en un ordenador con Windows XP debes instalar el software del Mando Xbox 360 para Windows, disponible en [www.windowsgaming.com](http://www.windowsgaming.com). Este software incluye información de seguridad y advertencias sobre salud importantes.

### Botón Guía Xbox

Todos los mandos de juego y mandos a distancia de tu sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 están equipados con un botón Guía Xbox. Pulsa el botón Guía Xbox en cualquier momento para que aparezca la Guía Xbox.

### Anillo de luz

El botón Guía Xbox del mando y el botón de encendido de la consola están rodeados por el Anillo de luz, que se compone de cuatro cuadrantes. Cuando se conecta un mando a la consola, se le asigna un cuadrante. El cuadrante asignado se iluminará de color verde para indicar la posición del mando. A medida que se agreguen más mandos, cada cuadrante de la consola se iluminará de color verde para reflejar el número del mando que se ha agregado. El Anillo de luz de la consola también emitirá destellos de combinaciones de rojo si hay problemas en el sistema. Consulta "Solución de problemas" para obtener más información.



### Desconexión de seguridad

El cable del mando posee una desconexión de seguridad. Se trata de una característica destinada a reducir las posibilidades de que la consola Xbox 360 o el ordenador se caigan al tirar del cable. Si la consola o el ordenador se caen y golpean a alguien, sobre todo a un niño pequeño, podrían provocarle lesiones graves. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones o daños en la consola o en el ordenador, es importante una utilización adecuada del mando y de la desconexión de seguridad. Utiliza normalmente el conector del mando para conectar y desconectar el mando, en lugar de la desconexión de seguridad. Si ésta se desconecta, basta con volver a conectarlo alineando las muescas y presionando las dos partes para unir las completamente. El mando no funcionará hasta que la desconexión de seguridad esté conectada adecuadamente.



### ADVERTENCIA

Nunca utilices cinta adhesiva, pegamento ni nada parecido para impedir que la desconexión de seguridad se separe.

Esta desconexión de seguridad reduce, aunque no elimina, el riesgo de que el ordenador o la consola sean arrastrados de la superficie que ocupan normalmente. Para reducir aún más este riesgo:

- No permitas que nadie tire del mando o de su cable de manera que se mueva el ordenador o la consola.
- No permitas que los cables de los mandos se crucen o se enreden entre sí.

### Conectar el mando a la consola Xbox 360

Para conectar el Mando Xbox 360 a la consola Xbox 360, inserta el conector del cable del mando en uno de los puertos USB de la consola. Para desconectarlo, tira del conector del cable del mando. Asegúrate de presionar en el conector, no en el cable.

### NOTA

No toques los terminales del cable del mando con los dedos ni con piezas metálicas. Al hacerlo se podría dañar el mando o la consola.

No fuerces nunca la entrada de un conector en un puerto USB. Si no se conecta fácilmente, gíralo e inténtalo de nuevo.

### Encender la consola Xbox 360

Para encender la consola Xbox 360, pulsa el botón Guía Xbox o el botón **Start** del mando, o bien pulsa el botón de encendido o el botón de expulsión de la consola.

Para apagar la consola, pulsa el botón Guía Xbox para mostrar la Guía Xbox, selecciona **Opciones** y, a continuación, **Apagar**. También puedes pulsar el botón de encendido de la consola para apagarla.

### Seleccionar el idioma y otros valores de configuración

La primera vez que enciendes la consola Xbox 360, se te pedirá que indiques un **Idioma**. Sigue las indicaciones en pantalla que aparecerán para seleccionar un idioma para el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360.

Puedes cambiar el idioma y otros valores de configuración de la consola en el área **Sistema** de la Interfaz Xbox. Además, puedes seleccionar otros valores en el área **Sistema**, como la hora, el tipo de audio, el modo de pantalla y si quieres que la consola Xbox 360 se apague automáticamente después de seis horas sin utilizarla.

## CONTROL PARENTAL



La nueva característica Control parental de la consola Xbox 360 proporciona a los padres y tutores la capacidad de proporcionar entretenimiento adecuado para las distintas edades mediante configuraciones personalizadas. Las opciones de configuración de la consola pueden limitar los juegos y las películas que se pueden reproducir en la misma. Esta configuración hace posible personalizar la experiencia de Xbox Live para cada cuenta infantil, incluso cuando los niños juegan fuera de casa.

### Aplicar el control parental

*Para aplicar el control parental para los juegos y para tu consola:*

- 1 En la Interfaz Xbox, selecciona **Sistema** y, a continuación, **Control parental**.
- 2 Elige la configuración que quieras aplicar a la consola y a las cuentas de Xbox Live.

El control parental de la consola restringe los juegos que se pueden utilizar en la consola Xbox 360 en función de los sistemas de clasificación por edades usados en tu país. La Xbox 360 admite los sistemas de clasificación por edades usados en la mayoría de las regiones y países.


### Configuración de Xbox Live

Si estableces límites para cada cuenta infantil, podrás asegurarte de que tu familia tenga una experiencia positiva en Xbox Live. Puedes administrar hasta ocho configuraciones por cuenta y establecer niveles distintos para cada una. La configuración de Xbox Live de tu hijo se preselecciona al crear su cuenta de Xbox Live. Puedes hacer cambios en cualquier momento si seleccionas **Sistema, Control parental, Controles de Xbox Live** y eliges la cuenta del niño.

El control parental para Xbox Live incluye las siguientes características:

- Necesidad de la aprobación parental para agregar personas a la lista de amigos de tu hijo.
- Limitación de las charlas de voz, vídeo y texto a personas de la lista de amigos de tu hijo.
- Bloqueo o limitación del modo en que se muestra la información del perfil de tu hijo y su presencia en línea.
- Bloqueo o limitación de la capacidad de tu hijo para ver contenido creado por otros jugadores.
- Bloqueo del acceso a juegos multijugador de Xbox Live.
- Evitar que tu hijo adquiera artículos en el Bazar Xbox Live.

## USAR LA UNIDAD DE DISCO

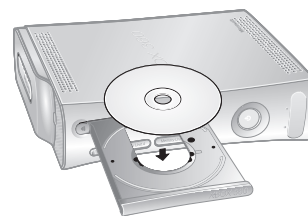

*Para insertar un CD o DVD:*

- 1 Pulsa el botón de expulsión para abrir la bandeja de disco.
- 2 Coloca el disco del juego Xbox 360, CD audio o DVD en la bandeja de disco con la etiqueta hacia arriba, o hacia la derecha si la consola está en posición vertical.

*Para expulsar un disco:*

- 1 Pulsa el botón de expulsión para abrir la bandeja de disco.
- 2 Extrae el disco.
- 3 Pulsa el botón de expulsión para cerrar la bandeja de disco.

### NOTA

Si la consola está orientada verticalmente, comprueba que las pestañas de la bandeja mantienen en su sitio el disco para evitar que se caiga.

### IMPORTANTE

Para evitar que la unidad de DVD se atasque y se dañen los discos o la consola Xbox 360:

- Quita los discos antes de mover la consola o inclinarla entre las posiciones horizontal y vertical.
- No utilices discos agrietados. Pueden romperse dentro de la consola y atascarla o romper componentes internos.
- Cuando la consola esté en posición vertical, no utilices discos de tamaño más pequeño que los CD y DVD estándar.

Si la unidad de DVD se atasca o se daña, ponte en contacto con el servicio de soporte técnico de Xbox para que reparen la consola.



## ⚠ ADVERTENCIAS DE SALUD IMPORTANTES SOBRE EL USO DE VIDEOJUEGOS

### Ataques fotosensibles

Un pequeñísimo porcentaje de personas puede sufrir problemas de este tipo al exponerse a determinadas imágenes, como destellos de luz o dibujos que pueden mostrarse en los videojuegos. Incluso la gente que no haya sufrido nunca estos ataques ni casos de epilepsia puede padecer un trastorno no diagnosticado y que te provoque estas “crisis de epilepsia fotosensible” mientras observa un videojuego.

Estos ataques pueden presentar diversos síntomas, como mareos, trastornos de la visión, tics en los ojos o en la cara, espasmos o temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o pérdida temporal de la consciencia. Los ataques pueden causar también la pérdida de la consciencia o convulsiones que podrían provocar lesiones debidas a caídas y al impacto contra objetos cercanos.

Si notas alguno de estos síntomas, deja de jugar de inmediato y coméntaselo a tu médico. Los padres deberían comprobar o preguntar a sus hijos si padecen estos síntomas. Los niños y los adolescentes tienen más probabilidades que los adultos de sufrir estos ataques. El riesgo de ataques epilépticos por sensibilidad a la luz puede reducirse si se cumplen las siguientes precauciones:

- Siéntate a una mayor distancia de la pantalla de televisión.
- Utiliza una pantalla de televisión más pequeña.
- Juega en una habitación con buena iluminación.
- No juegues cuando tengas sueño o estés cansado.

Si alguno de tus familiares o tú mismo habéis sufrido algún tipo de ataque o caso de epilepsia con anterioridad, consulta a tu médico antes de jugar.

### Afecciones en músculos y huesos

El uso de mandos de juego, teclados, ratones u otros dispositivos de entrada electrónicos puede estar relacionado con lesiones y afecciones graves.

Cuando utilices videojuegos, al igual que sucede en muchas otras actividades, es posible

que experimentes molestias ocasionales en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Sin embargo, si experimentas síntomas como malestar persistente o repetido, dolor, punzadas, hormigueos, entumecimiento, sensación de quemazón o rigidez, NO PASES POR ALTO ESTAS SEÑALES DE ADVERTENCIA. ACUDE INMEDIATAMENTE A UN PROFESIONAL DE LA SALUD CUALIFICADO, aunque los síntomas aparezcan cuando no juegas a ningún videojuego. Este tipo de síntomas puede estar asociado con lesiones o afecciones dolorosas de los nervios, músculos, tendones, vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo, que en ocasiones pueden ocasionar incapacidad permanente. Entre estas afecciones musculoesqueléticas (MSD) se encuentran el síndrome del túnel metacarpiano, tendinitis, tenosinovitis, síndromes vibratorios y otras dolencias.

Aunque los investigadores no han sido aún capaces de responder a muchas preguntas sobre las MSD, existe un acuerdo generalizado en que muchos factores pueden estar relacionados con su aparición, entre ellos las condiciones médicas y físicas, el estrés y la forma de sobrellevarlo de cada persona, la salud en general y la posición y utilización del cuerpo durante el trabajo y otras actividades (como jugar a un videojuego). Algunos estudios sugieren que la cantidad de tiempo que una persona dedica a realizar una actividad puede ser también un factor.

Algunas directrices que pueden ayudarte a trabajar y jugar de una forma más cómoda, y posiblemente reducir el riesgo de experimentar una MSD, se indican en la Guía de juego saludable (disponible en [www.xbox.com](http://www.xbox.com)). Estas directrices abordan temas como:

- Colocación de tu cuerpo para utilizar posturas cómodas y normales.
- Relajación de manos, dedos y otras partes del cuerpo.
- Realización de pausas.
- Desarrollo de un estilo de vida saludable.

Si tienes alguna pregunta sobre la relación que pudieran tener tu estilo de vida, actividades y condiciones médicas o físicas con las MSD, acude a un profesional de la salud cualificado.

## JUGAR

El sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 solamente puede utilizar discos de juegos que tengan licencia de Microsoft para el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360. Los juegos con licencia llevan este logotipo:



Para conocer la información más reciente sobre los juegos Xbox 360, visita [www.xbox.com](http://www.xbox.com).

## CONECTARSE A XBOX LIVE

Puedes convertirte al instante en miembro de Xbox Live Silver con sólo conectar un cable Ethernet al puerto Ethernet de la parte trasera de la consola. Puedes crear gamertags, tener acceso al Bazar Xbox Live, ver tarjetas de jugador, participar en charlas, recibir mensajes de voz, hacer amigos y utilizar el control parental de Xbox Live. Los miembros de Xbox Live Silver pueden conseguir sesiones de juego de tiempo limitado a través de eventos especiales como los fines de semana de juego gratuito en Xbox Live Gold, Xbox Live Game with Fame y Xbox Live Prime Time.

Si estás preparado para la mejor experiencia de juego en Xbox Live, suscríbete a Xbox Live Gold. Xbox Live Gold te ofrece todas las características de Xbox Live Silver, así como juego multijugador en línea, herramientas avanzadas de búsqueda de coincidencias y de respuesta, privilegios y recompensas en el Bazar Xbox Live, y características multimedia como el uso compartido de música y fotografías.

*Para iniciar un juego:*


- 1 Pulsa el botón de expulsión para abrir la bandeja de disco.
- 2 Coloca el disco del juego Xbox 360 en la bandeja de juego con la etiqueta mirando hacia arriba.
- 3 Pulsa el botón de expulsión para cerrar la bandeja de disco. Se iniciará el juego.

### Configurar la conexión

Configura tu conexión a Xbox Live mediante una conexión directa, una conexión de router o una conexión compartida a Internet (ICS) de Microsoft Windows. Además, puedes configurar una conexión de red doméstica inalámbrica mediante el Adaptador de red Wireless Xbox 360 (se vende por separado). Para obtener más información sobre cómo configurar tu conexión y otras opciones de redes domésticas, visita [www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live)

### NOTA

Debes tener una conexión a Internet de alta velocidad (cable o ADSL) para jugar en Xbox Live. También debes tener una unidad de disco duro (se vende por separado si tu consola no disponía de ella) o unidad de memoria (se vende por separado) para almacenar la información de cuenta de Xbox Live.

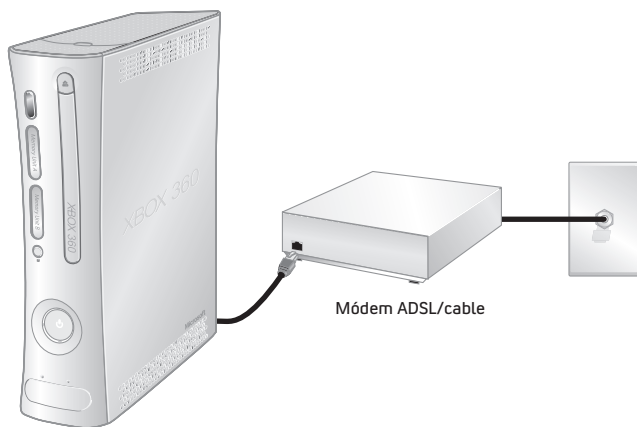


### Conexión directa

Elige una conexión directa si quieres seguir la forma más sencilla de configurar y jugar, y si no quieres compartir tu conexión a Internet con un ordenador (u otro dispositivo).

*Para configurar una conexión directa:*

- 1 Conecta un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de tu módem de alta velocidad y el otro extremo al puerto Ethernet de la parte trasera de tu consola Xbox 360.
- 2 Sigue las instrucciones en pantalla. Es posible que tengas que indicar la información proporcionada por tu ISP en el área **Sistema** de la Interfaz Xbox.

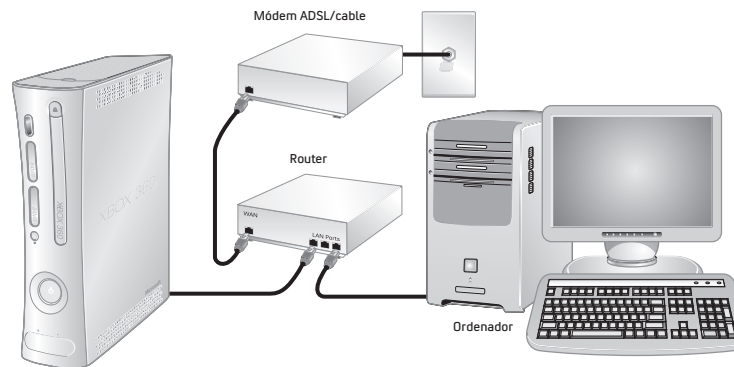

### Conexión por router

Elige una conexión de router si quieres compartir tu conexión a Internet con tu ordenador (u otro dispositivo), si tu módem de alta velocidad admite una conexión Ethernet, y si quieres poder jugar en Xbox Live tanto si tu ordenador está encendido como si está apagado.

*Para configurar una conexión por router:*


- 1 Conecta un extremo de un cable Ethernet al puerto Ethernet del módem de alta velocidad y el otro extremo al puerto WAN o Uplink del router.
- 2 Conecta un extremo de un cable Ethernet a un puerto LAN Ethernet del router y el otro extremo al puerto Ethernet del ordenador (u otro dispositivo).
- 3 Conecta un extremo de un cable Ethernet a un puerto LAN Ethernet del router y el otro extremo al puerto Ethernet de la parte trasera de la consola Xbox 360.

### NOTA

Algunos módems y dispositivos pueden requerir un hub de red en lugar de un router.

- 4 Sigue las instrucciones en pantalla. Es posible que tengas que indicar la información proporcionada por tu ISP en el área **Sistema** de la Interfaz Xbox.



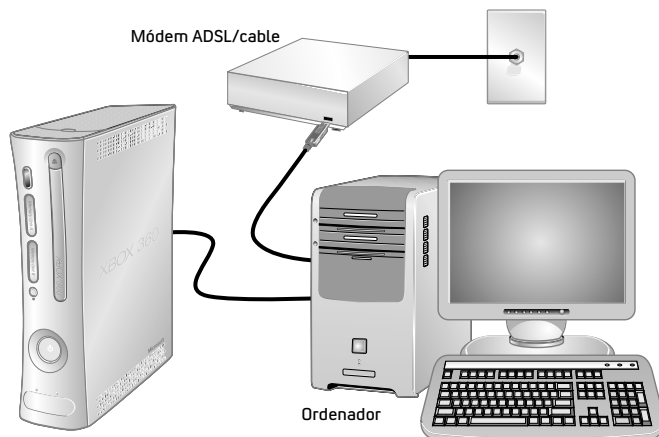

### Conexión ICS de Windows

Elige una conexión ICS de Windows si quieres compartir tu conexión a Internet de alta velocidad con un ordenador (u otro dispositivo), si el módem de alta velocidad utiliza una conexión USB (no Ethernet) o es un módem PCI interno, y si no te importa encender el ordenador antes de jugar en Xbox Live.

- 1 Conecta un extremo de un cable USB a un puerto USB de tu ordenador y el otro extremo a un puerto USB de tu módem de alta velocidad.
- 2 Conecta un extremo de un cable Ethernet al puerto Ethernet de tu ordenador y el otro extremo al puerto Ethernet de la parte trasera de tu consola.
- 3 Habilita la Conexión compartida a Internet en tu ordenador.
- 4 Sigue las instrucciones en pantalla. Es posible que tengas que indicar la información proporcionada por tu ISP en el área **Sistema** de la Interfaz Xbox.

### Solucionar problemas con la conexión

Si tu consola Xbox 360 no puede conectarse automáticamente, es posible que necesites configurar manualmente tu configuración de red en la Interfaz Xbox. Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) requieren una

configuración específica, incluido el nombre de servidor, la dirección MAC y el nombre de usuario y contraseña del ISP (para la autenticación PPPoE). Si no estás seguro de si necesitas esta información, consulta a tu ISP. Para obtener más información, consulta "Solución de problemas" o visita [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).

### Registro en Xbox Live

Para crear una cuenta, selecciona la opción Xbox Live en la Interfaz Xbox y sigue las instrucciones de la pantalla.

### Comunicarse en Xbox Live

Utiliza tus Auriculares de Xbox 360 (se venden por separado) para charlar y comunicarte con tus amigos en Xbox Live.

### ⚠ Pérdida de audición

La exposición prolongada a volúmenes altos con auriculares puede provocar pérdida de audición temporal o permanente. Algunos auriculares de terceros no autorizados podrían alcanzar niveles de sonido superiores a los de los Auriculares de Xbox 360 autorizados.

## VER PELÍCULAS

La consola Xbox 360 reproduce películas DVD. Para mejorar tu experiencia de reproducción de películas DVD, puedes utilizar el Mando multimedia universal Xbox 360 (se vende por separado).

*Para reproducir películas DVD:*

- 1 Pulsa el botón de expulsión para abrir la bandeja de disco.
- 2 Coloca la película DVD en la bandeja de disco con la etiqueta mirando hacia arriba.
- 3 Pulsa el botón de expulsión para cerrar la bandeja de disco. Comenzará a reproducirse la película DVD.

- 4 Pulsa cualquier botón del mando que no sea el botón Guía Xbox para que aparezcan los controles en pantalla del DVD y, a continuación, utiliza el mando para controlar la reproducción de la película.

La consola Xbox 360 solamente puede reproducir DVD para el área geográfica 2 que tengan este logotipo.



## REPRODUCIR CD

El sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 puede reproducir discos CD audio que lleven este logotipo:



*Para reproducir discos CD audio:*

- 1 Pulsa el botón de expulsión para abrir la bandeja de disco.
- 2 Coloca el CD audio en la bandeja de disco con la etiqueta mirando hacia arriba.
- 3 Pulsa el botón de expulsión para cerrar la bandeja de disco. Comenzará a reproducirse el CD.

## COMPARTIR ELEMENTOS MULTIMEDIA



Puedes utilizar la consola Xbox 360 para reproducir música, ver imágenes y obtener acceso a otros archivos multimedia de otros dispositivos. Puedes conectar dispositivos USB, como reproductores de música y cámaras digitales, a los puertos USB de la consola Xbox 360. Además, puedes conectar tu consola Xbox 360 a un ordenador con Microsoft Windows mediante un cable Ethernet u otra configuración de red doméstica.

Para obtener una lista de los dispositivos de otros fabricantes compatibles con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360, visita [www.xbox.com/media](http://www.xbox.com/media).

### Transmitir música a la consola

Para transmitir música de un reproductor de audio personal a tu consola Xbox 360:

- 1 Conecta un cable USB (no incluido) entre el dispositivo y la consola Xbox 360.
- 2 Configura el dispositivo para la reproducción a través del puerto USB.

### 3 En la Interfaz Xbox, selecciona **Multimedia, Música y Dispositivos conectados**.

- 4 Selecciona la música o lista de reproducción que quieres escuchar.

### Ver imágenes

Puedes crear presentaciones con diapositivas y ver imágenes almacenadas en tu cámara digital.

*Para conectar tu cámara digital:*

- 1 Configura tu cámara digital para ver imágenes. Consulta las instrucciones de la cámara para conocer información acerca de cómo ver imágenes.
- 2 Teniendo la consola Xbox 360 encendida, conecta tu cámara a un puerto USB de la consola Xbox 360 con un cable USB.
- 3 La consola Xbox 360 detectará la cámara digital. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a las imágenes.

## Compartir elementos multimedia del ordenador

Puedes obtener acceso a archivos multimedia, como vídeo, audio e imágenes, desde un ordenador con Windows. Para conectarte a un ordenador, necesitas una sencilla conexión Ethernet del puerto Ethernet de la parte trasera de la consola Xbox 360 a tu ordenador. Si el ordenador o red doméstica utilizan también una conexión a Internet de alta velocidad, puedes usar esta conexión para conectarte a Xbox Live. Para obtener más información acerca de estas opciones de red doméstica, consulta "Conectarse a Xbox Live" o visita [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).

Microsoft Windows Media Connect te permite conectar la consola Xbox 360 a un ordenador que cuente con Microsoft Windows XP con Service Pack 2 (SP2), y la tecnología Windows Media Center Extender que te permitirá conectar la consola Xbox 360 a un ordenador con Microsoft Windows XP Media Center.

Además de las funciones habituales de mando a distancia de DVD, el Mando universal Xbox 360 (que se vende por separado) incluye un botón Windows Media Extender que te permite acceder a un ordenador conectado que utilice Windows Media Center.

### Windows Media Connect

Windows Media Connect permite a tu consola Xbox 360 transmitir música e imágenes almacenadas en tu ordenador con Windows XP a cualquier rincón del hogar. Contempla presentaciones con diapositivas en el televisor, y crea listas de reproducción para reproducir toda la música con el mismo sistema de sonido conectado a la consola Xbox 360 a través de un receptor de audio digital. Para conocer más información acerca de Windows Media Connect, visita [www.xbox.com/media](http://www.xbox.com/media).

*Para instalar Windows Media Connect:*

- 1 Visita [www.xbox.com/pcsetup](http://www.xbox.com/pcsetup) y descarga el software Windows Media Connect en un ordenador que utilice una versión actualizada de Windows XP SP2.

- 2 Conecta la consola Xbox 360 al ordenador a través de una de las redes descritas anteriormente en este manual en la sección "Conectarse a Xbox Live".

- 3 En la consola Xbox 360, ve a **Multimedia** y selecciona imágenes o música de un ordenador con Windows. Sigue las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación de Windows Media Connect.

### Windows Media Center Extender

La tecnología Windows Media Center Extender de la consola Xbox 360 transmite actividades realizadas con Microsoft Windows Media Center, como ver o grabar programas de televisión, ver fotos digitales y escuchar tu biblioteca de música digital, desde un ordenador con Windows Media Center a cualquier televisor del hogar. Cuando conectas la consola Xbox 360 a la misma red que un ordenador con Windows Media Center, la tecnología Media Center Extender para Xbox 360 transmite las actividades de Media Center al sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360.

Para obtener más información acerca de Windows Media Center Extender para Xbox 360, visita [www.microsoft.com/extenderr](http://www.microsoft.com/extenderr).

*Para instalar Windows Media Center Extender:*

- 1 Visita [www.xbox.com/pcsetup](http://www.xbox.com/pcsetup) y descarga la actualización más reciente del software Windows Media Center en el ordenador con Windows Media Center.
- 2 Conecta la consola Xbox 360 al ordenador con Windows Media Center a través de una de las redes descritas anteriormente en este manual en la sección "Conectarse a Xbox Live".
- 3 En la consola Xbox 360, ve a **Multimedia** y selecciona **Media Center Extender**. Sigue las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación de Windows Media Center Extender.

## ALMACENAMIENTO

Si vas a conectarte a Xbox Live, necesitarás un lugar para almacenar la información de perfil, la información de juegos y todo el excelente contenido disponible en Xbox Live. El sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 tiene dos opciones de almacenamiento de datos: el Disco duro Xbox 360 para todas tus necesidades de almacenamiento y la Unidad de memoria Xbox 360 para el almacenamiento portátil.

### Disco duro extraíble

Puedes agregar un Disco duro Xbox 360 (se vende por separado) a tu consola Xbox 360 para obtener espacio de almacenamiento adicional. El Disco duro Xbox 360 proporciona una amplia capacidad de almacenamiento para descargas de contenido de juegos, partidas guardadas, perfiles de jugador e información de suscripciones a Xbox Live. Se necesita un disco duro para usar los juegos Xbox originales en la consola Xbox 360.

### Unidades de memoria

Además, puedes conectar un total de dos unidades de memoria portátiles (que se venden por separado) en las ranuras de unidad de memoria de la parte delantera de la consola Xbox 360 para obtener espacio de almacenamiento adicional. Las unidades de memoria son más pequeñas que el disco duro, pero están diseñadas para transportarse con facilidad con el fin de que puedas pasar el perfil de Xbox Live o las partidas guardadas a otras consolas Xbox 360. También puedes llevar tu unidad de memoria a distribuidores colaboradores y descargar contenido de sus Quioscos de demostración Xbox 360.



## AGREGAR MANDOS INALÁMBRICOS

La consola Xbox 360 está preparada para utilizar un total de cuatro Mandos Wireless Xbox 360 (se venden por separado) o cualquier combinación de cuatro mandos, con y sin cables. Para agregar un mando inalámbrico a la consola, consulta las instrucciones del Mando Wireless Xbox 360.

## CONECTAR PERIFÉRICOS ADICIONALES

El sistema Xbox 360 está diseñado para funcionar con una serie de dispositivos externos, como:

- Un máximo de cuatro mandos inalámbricos y otros periféricos de juego, incluido el Mando Xbox 360 (se vende por separado).
- Conectores audio/vídeo, como cables de vídeo por componentes y cables de audio digital, incluido el Cable audio/vídeo SCART Xbox 360 y el Cable audio/vídeo de alta definición VGA Xbox 360 (se venden por separado).
- Dispositivos Ethernet y de redes domésticas inalámbricas como el Adaptador de red Wireless Xbox 360 (se vende por separado).
- Dispositivos de almacenamiento, como el Disco duro Xbox 360 (se vende por separado), las Unidades de memoria Xbox 360 (se venden por separado) y los dispositivos de almacenamiento USB.
- Dispositivos multimedia USB como reproductores de música y cámaras digitales.
- Carátulas Xbox 360 personalizadas.

Busca el logotipo de Producto original Xbox en los periféricos de Microsoft para el sistema Xbox 360:



En el caso de dispositivos de otros fabricantes, busca uno de los logotipos siguientes, que indican que se ha probado el dispositivo para cumplir los requisitos de compatibilidad más exigentes en Xbox 360 y Xbox Live. Para obtener más información acerca de los dispositivos compatibles, visita [www.xbox.com](http://www.xbox.com).



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sigue estos pasos para solucionar las dificultades que se puedan producir con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360. Si los pasos de la sección de solución de problemas no resuelven el tuyo, ponte en contacto con el servicio de soporte técnico de Xbox. Visita [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox que se proporciona en la contraportada. No lleves la consola Xbox 360 ni los periféricos a tu distribuidor para su reparación o mantenimiento a no ser que te lo diga un empleado del servicio de soporte técnico de Xbox.

### No intentes realizar reparaciones

No intentes desmontar, abrir, reparar ni alterar la consola Xbox 360, la fuente de alimentación ni los periféricos. Al hacerlo existe el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daño para la consola Xbox 360. Cualquier evidencia de que la consola Xbox 360 se haya intentado abrir y/o modificar, incluyendo araños, perforaciones o retirada de cualquiera de las etiquetas, invalidará la Garantía limitada y hará que la consola Xbox 360 no pueda optar a ser reparada por un servicio autorizado.

### No hay alimentación

Confirma que tienes un suministro de corriente correcto y comprueba todas las conexiones entre el enchufe de la pared y la fuente de alimentación, y entre ésta y la consola (consulta "Conectar la consola a la alimentación"). La luz de la fuente de alimentación debe iluminarse en verde para indicar que funciona correctamente.

### No hay imagen

Conecta el cable audio/vídeo adecuado. Enciende el televisor. Selecciona la entrada de vídeo en el televisor (o aparato de vídeo, si se ha conectado a uno) que muestra el juego Xbox 360. Algunos de los nombres habituales de la entrada de vídeo son Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source y EXT, en función del tipo de televisor o aparato de vídeo. Para obtener más información, consulta el manual del televisor o aparato de vídeo.

### No hay sonido

Comprueba la conexión audio/vídeo. Si utilizas audio digital, comprueba que el receptor está encendido y que la salida está establecida correctamente en la configuración de audio de la consola Xbox 360.

### Sonido con calidad insuficiente

Limpia el disco como se indica en la sección "Cuidado y limpieza" del Manual de garantía de Xbox 360 (volumen 2). Comprueba la conexión audio/vídeo. Reproduce audio Dolby® Digital solamente en los sistemas de audio compatibles con Dolby Digital. Selecciona la salida de audio que admita tu sistema o televisor: estéreo o Dolby Surround para altavoces estéreo, mono para altavoces monofónicos. Si el sonido procede de un solo altavoz, comprueba que todos los cables de audio están conectados correctamente.

### La bandeja de disco no se abre

Asegúrate de que la carátula extraíble de la parte delantera de la consola está completamente conectada y adecuadamente alineada. Comprueba la conexión con la alimentación "(consulta Conectar la consola a la alimentación)". Enciende la consola Xbox 360 pulsando el botón de encendido.

### No se inicia el juego, la película o la música

Utiliza solamente discos de los tipos admitidos (juegos Xbox 360, CD audio, películas DVD). Inserta el disco con la etiqueta mirando hacia arriba y cierra la bandeja de disco. Limpia el disco como se indica en la sección "Cuidado y limpieza" del Manual de garantía de Xbox 360 (volumen 2).

### El Anillo de luz emite destellos

Las luces del Anillo de luz de la consola deben mantenerse constantes cuando el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360 esté encendido y emitir destellos cuando pulses el botón de expulsión. Si el Anillo de luz emite distintos tipos de destello durante el funcionamiento del sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360, éste presenta un problema interno:

- Cuatro luces de la consola emiten destellos rojos: comprueba el cable audio/vídeo.
- Dos luces a la izquierda de la consola emiten destellos rojos: la consola Xbox 360 está demasiado caliente y no reproducirá ningún juego hasta que baje su temperatura. Coloca la consola Xbox 360 en un área con buena ventilación y que esté alejada de otras fuentes de calor. Una vez que se enfríe la consola, los destellos desaparecerán y se podrá volver a utilizar el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360. Para obtener más información, consulta la sección "Seleccionar una ubicación para la consola Xbox 360".
- Cuatro luces del mando emiten destellos verdes de forma periódica: no hay ninguna asignación de cuadrantes del Anillo de luz. El mando no está conectado o los cuatro cuadrantes están ocupados.
- Todas las demás combinaciones: problema interno que requiere reparación. Ponte en contacto con el servicio de soporte técnico de Xbox.

### El periférico no funciona

Utiliza periféricos compatibles con Xbox 360 que lleven este logotipo:



Si un juego concreto no admite un periférico, es posible que el juego no se pueda utilizar.

### No se puede guardar la partida

El Disco duro o Unidad de memoria Xbox 360 debe tener suficiente espacio para poder guardar la partida. Elimina los elementos que no te interesen del dispositivo de almacenamiento o conecta una unidad de memoria adicional (se vende por separado) para disponer de más espacio.

© 2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, los logotipos de Xbox y el logotipo de Xbox Live son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

**Customer Support**

Go to **www.xbox.com/support** or call Xbox Customer Support:

- United Kingdom: 0800-587-1102 (TTY users: 0800-587-1103)
- Ireland: 1-800-509-186 (TTY users: 1-800-509-197)

**Service clientèle**

Visitez la page **www.xbox.com/support** ou appelez le service clientèle Xbox :

- France : 0800-91-52-74 (utilisateurs TTY : 0800-91-54-10)
- Belgique : 0800-7-9790 (utilisateurs TTY : 0800-7-9791)
- Suisse : 0800-83-6667 (utilisateurs TTY : 0800-83-6668)

**Servicio de soporte técnico**

Visita **www.xbox.com/support** o llama al Servicio de soporte técnico de Xbox:

- España: 900-94-8952 (usuarios TTY: 900-94-8953)

**Kundensupport**

Gehen Sie zu **www.xbox.com/support** oder rufen Sie den Xbox Kundensupport an:

- Deutschland: 0800-181-2968 (TTY-Benutzer: 0800-181-2975)
- Österreich: 0800-281-360 (TTY-Benutzer: 0800-281-360)
- Schweiz: 0800-83-6667 (TTY-Benutzer: 0800-83-6668)

**Supporto clienti**

Visitare il sito **www.xbox.com/support** o chiamare il Supporto clienti Xbox:

- Italia: 800-787614 (utenti TTY: 800-787615)
- Svizzera: 0800-83-6667 (utenti TTY: 0800-83-6668)

**Suporte a Clientes**

Visite **www.xbox.com/support** ou contacte o Suporte a Clientes da Xbox:

- Portugal: 800-844-059 (utilizadores TTY: 800-844-060)

**Klantenservice**

Surf naar **www.xbox.com/support** of bel het nummer van de Xbox-klantenservice:

- Nederland: 0800-023-3894 (teksttelefoongebruikers: 0800-023-3895)
- België: 0800-7-9790 (teksttelefoongebruikers: 0800-7-9791)

**Ελληνικά**

Υποστήριξη πελατών

Μεταβείτε στην τοποθεσία **www.xbox.com/support** ή καλέστε την υποστήριξη πελατών του Xbox:

- Ελλάδα: 00800-44-12-8732 (χρήστες TTY: 00800-44-12-8733)

**Microsoft®**



XBOX®



## Register Your Xbox 360 Console Online Today

It only takes a few minutes to join the Xbox community and gain access to exclusive information, rewards and offers.

Go to [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Inscrivez votre Xbox 360 en ligne dès aujourd'hui

Quelques minutes suffisent pour vous joindre à la communauté Xbox et accéder à des informations, récompenses et offres exclusives.

Visitez la page [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Registra tu Xbox 360 en línea hoy mismo

En solamente unos minutos, únete a la comunidad Xbox y obtén acceso a información exclusiva, premios y ofertas.

Visita [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Registrieren Sie Ihre Xbox 360 noch heute!

Es dauert nur wenige Minuten, der Xbox Gemeinschaft beizutreten und Zugang zu exklusiven Informationen, Belohnungen und Angeboten zu erhalten.

Gehen Sie zu [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Registra Xbox 360 online oggi stesso

Bastano pochi minuti per unirsi alla comunità Xbox e ottenere accesso ad informazioni esclusive, premi e offerte.

Visitare il sito [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Registe a Sua Xbox 360 Online Agora

Necessita apenas de alguns minutos para se inscrever na comunidade da Xbox e ter acesso a informações, prêmios e ofertas exclusivas.

Visite [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Registreer je Xbox 360 vandaag nog via internet

Het duurt slechts enkele minuten om deel uit te maken van de Xbox-community en toegang te krijgen tot exclusieve informatie, beloningen en aanbiedingen.

Surf naar [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---

## Κάντε ηλεκτρονική δήλωση του Xbox 360 σας σήμερα

Χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να συμμετάσχετε την κοινότητα του Xbox και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες, δώρα και προσφορές.

Μεταβείτε στην τοποθεσία [www.xbox.com/registermyxbox](http://www.xbox.com/registermyxbox)

---



XBOX 360