

お買い上げ年月日

年 月 日



任天堂株式会社

お客様ご相談窓口

本社	京都市東山区福福上高松町60番地 〒605-8660 TEL.(075)541-6113
東京サービスセンター	東京都千代田区神田須田町1丁目22番地 〒101-0041 TEL.(03)3254-1647
大阪支店	大阪市北区本庄東1丁目13番9号 〒531-0074 TEL.(06)376-5970
名古屋営業所	名古屋市西区幅下2丁目18番9号 〒451-0041 TEL.(052)571-2506
岡山営業所	岡山市奉還町4丁目4番11号 〒700-0026 TEL.(086)252-2038
札幌営業所	札幌市中央区北9条西18丁目2番地 〒060-0009 TEL.(011)612-6930

禁無断転載

©1998 Nintendo サンリオキャラクター ©1976,1998 SANRIO CO.,LTD.

MPG-S-PKTJ-JPN

Nintendo®



ポケットハローキティ
POCKET HELLO KITTY

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください

このたびは任天堂「ポケットハローキティ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この「安全上のご注意」の項目は、お使いになる方の健康および機器の保護のためにつくられたものです。また、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよく読んで説明してください。

はじめに「安全上のご注意」の項目をお読みいただき、次に「取扱説明書」の指示にしたがい正しい使用方法でご愛用ください。なお、「取扱説明書」は、大切に保管していつでも見られるようにしてください。

「ポケットハローキティ」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、事故が起こる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

■安全のため注意事項を守る■

この「取扱説明書」をご使用前に必ずお読みください。

■故障したら使わない■

動作がおかしくなったり、機器が破損していることに気がいたら、すぐに最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」またはお買い上げ店にて点検を依頼してください。※絶対に自分で修理をしないでください。

警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、人身事故の原因となる可能性があります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、事故によりけがをする可能性があります。

おねがい

この表示の注意事項を守らないと、本機を破損する可能性があります。

■注意を促す記号



はれつ
破裂

■行為を禁止する記号



きんし
禁止



ぶんかいきんし
分解禁止

※「安全上のご注意」文章中の「ゲーム」は「ポケットハローキティ」を操作している状態を意味し、「歩行」は「ポケットハローキティ」を付けて歩いている状態を意味します。

けんこうじょう ちゅう い かなら よ
健康上のご注意 (必ずお読みください)

けんこうじょう あんぜん しょう とく つぎ てん
※健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点に
 ちゅうい
ご注意ください。



- つか じょうたい れんぞく ちゅう じ かん し しょう けんこうじょうこの
 疲れた状態や、連続して長時間にわたる使用は健康上好ましく
 ありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面など
 を見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の
 喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験
 した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、
 ゲーム中に、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、
 医師の診察を受けてください。
- ゲーム中や歩行中に、手や腕や足に疲労、不快や痛みを感じた
 ときは、ゲームや歩行を中止してください。その後も痛みや不
 快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それ
 を怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状な
 どを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後
 も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
 それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があ
 ります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し、
 5～10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕や足の一部に障害が認められたり、疲
 れている場合は、ゲームをしたり歩くことによって、悪化する可
 能性があります。そのような場合は、ゲームをする前や歩行す
 る前に医師に相談してください。



- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をしてください。
 めやすとして15分ごとに5分の小休止をおすすめします。
- 長時間にわたり無理な歩行をすることは避けてください。自
 分の体力や体調に合わせて適度に休憩をしてください。

し ようじょう ちゅう い かなら よ
■使用上のご注意 (必ずお読みください)


※ポケットハローキティは精密機器です。ご使用にあたって
特に次の点にご注意ください。



けいこく
警告

ほ こうちゅう そう さ
●歩行中に操作をしない


歩行中や運転中の操作は絶対にしない
てください。また、航空機の中や病院な
ど使用が制限または禁止されている場
所では使用しないでください。けがや
事故の原因となり危険です。

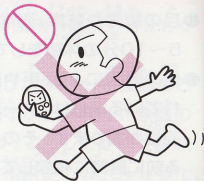

ほんたい よう じ て とど ぼ しょ
●本体を幼児の手の届く場所

ほ かん
に保管しない

小さいお子様が本体などで遊んだり、
口に入れたりしないように注意してく
ださい。けがをしたり、故障する原因と
なります。

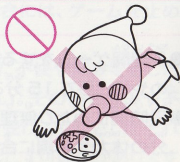

ちゅう い
注意

ほんたい はい き ちゅう い
●本体を廃棄するときは注意する

本体はプラスチックや金属部品ででき
ています。燃えると危険ですので捨て
る場合は十分注意してください。



えきしょう が めん つよ お
●液晶画面を強く押さえない

液晶はガラスでできています。強く押
さえたり、ものを当てたりすると割れ
たり、割れた破片などでけがをすること
があります。また、液晶画面にきず
や汚れをつけないよう十分注意してく
ださい。




ほんたい ゆか ほう ち
●本体を床に放置しない

本体を床に放置すると、踏みつけてこ
わしたり、こわれた破片などでけがを
することがあります。



●ズボンのポケットに入れない
 おお ちから くわ えきしょう が めん ほんたい は
 大きな力が加わり液晶画面や本体を破
 損したり、破損した破片などでけがを
 することがあります。

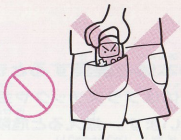


おねがい


●湿気や水を避ける
 しっけ おお ゆげ すいじょうき
 湿気の多いところ、湯気、水蒸気の
 あ ば しょ けつ ろ しょうたい あせ ちよく
 当たる場所、結露した状態、汗が直
 せつ ぶ しょうたい し しょう
 接触れる状態で使用しないでください。
 また、本体内部に液体をこぼさない
 してください。もし液体がこぼれたと
 きは、すぐに本体からリチウム電池
 を取り出し、最寄りの任天堂「お客様
 ご相談窓口」、またはお買い上げ店に
 ご相談ください。そのまま使用する
 と故障の原因となります。



ぶんかい かいそう
 ●分解や改造はしない
 ほんたい ぶんかい かいそう ぜったい
 本体の分解や改造は絶対にしない
 てください。また、絶対に自分で
 しゅうり こしょう げん
 修理しないでください。故障の原
 因となります。

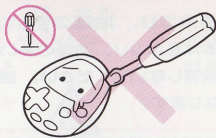

こうおん ぼ しょ し しょう
 ●高温になる場所での使用や
 ぼ かん
 保管はしない
 とく か き まど し じ どうしゃない
 特に夏期の窓を閉めた自動車内や、
 ちよくしゃにつこう あ ば しょ
 直射日光の当たる場所、ストーブの
 そばなど高温になる場所での使用
 や保管はしないでください。熱によ
 り変形したり、故障する原因となります。
 使用や保管に関しては下記の表の
 範囲内でおこなってください。

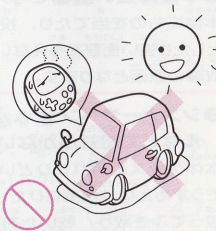

おん ど しつ ど はん い ひょう 温度・湿度範囲表					
し しょう 使用	おん ど はん い 温度範囲	10 ～ 40℃	ぼ かん 保管	おん ど はん い 温度範囲	0 ～ 45℃
	しつ ど はん い 湿度範囲	20 ～ 80%		しつ ど はん い 湿度範囲	20 ～ 80%


●ホコリ、^{ゆ えん おお ばしょ お}油煙の多い場所には置かない

^{ほんたい}本体をホコリ、^{ゆ えん おお ばしょ しょう}油煙の多い場所で使用、
^{ほ かん}保管しないでください。故障の原因と
なります。



●本体に強い衝撃を与えない

^{ほんたい}本体にもものを当てたり、^{あ な}投げたり、^お落
としたり強い衝撃を与えないでください。
^{こ しょう げんいん}故障の原因となります。

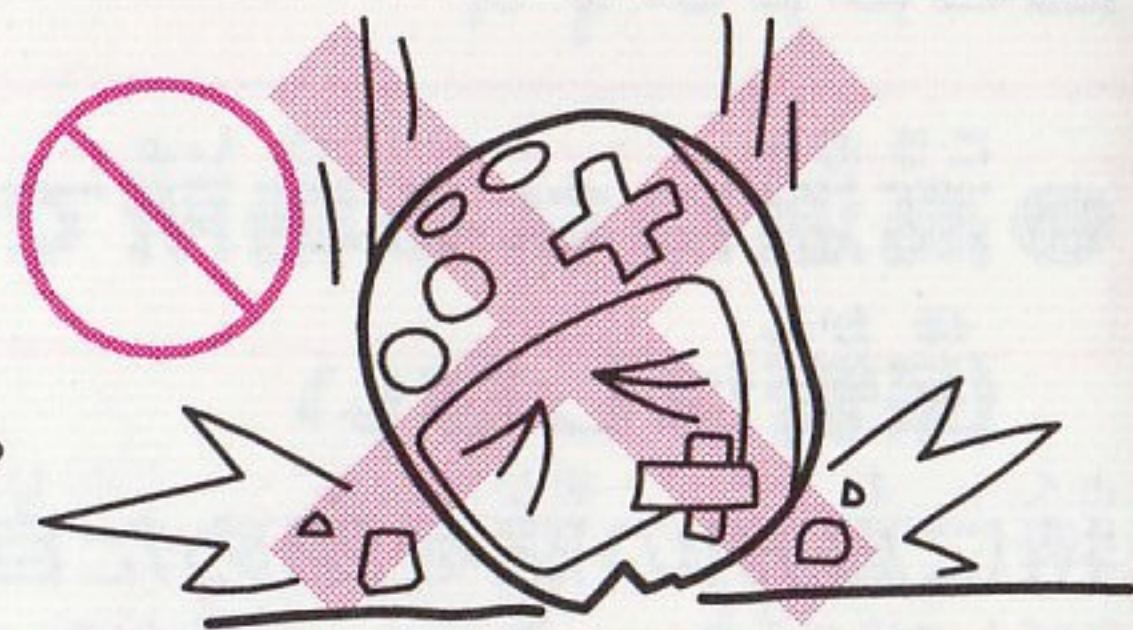

●シンナーやベンジン、アルコー
ルなどで絶対ふかない

^{ほんたい}本体ケースの汚れがひどいときには水
^{ちゅうせいせんざい}でうすめた中性洗剤にひたした布をよく
^{し ぼ と かわ めの し あ}絞ってふき取り、乾いた布で仕上げて
ください。シンナー・ベンジン・アル
コールなどの化学薬品では絶対ふかな
いでください。本体の材質が変質して
^{いた}傷むことがありますので注意してください。



■電池のご注意（必ずお読みください）

^{でん ち あやま つか かた は れつ}電池は誤った使い方をすると破裂の
おそれがあります。また、^{えき も}液漏れを
して機器を腐食させたり、^て手をやけ
どしたり衣類などを汚す原因にもなり
ます。^{つぎ}次のことを必ず守ってください。



は れつ
破裂



きん し
禁止



けい こく
警告

●誤って飲み込まないように注意する

^{でん ち}リチウム電池（CR2032）、^{でん ち}電池ブタ、^{でん ち}電池
シート、^{あやま の こ}ネジなど誤って飲み込まないように
^{じゅうぶんちゅう い とく よう じ}十分注意してください。（特に幼児）
^{まん いち の こ}万一飲み込んだり、^{でん ち も えき め}電池から漏れた液が目
や口に入ったときは、^{くち はい い し しん さつ う}すぐに医師の診察を受
けてください。^{も えき からだ ふく}漏れた液が、体や服につい
たときは水でよく洗い流してください。



たんし
●端子をショートさせない

でんち たんし
電池ボックスの端子をショートさせない
てください。



でんち ひ なか い
●電池を火の中に入れない

でんち みず ひ なか ぶんかい
電池を水や火の中にいれたり、分解し
たりしないでください。



でんち む ちゅうい
●電池の向きに注意する

リチウム電池 (CR2032) のプラス (+)
とマイナス (-) を間違えないように正し
く入れてください。



でんち
リチウム電池
(CR2032)

してい でんち しょう
●指定の電池を使用する

リチウム電池 (CR2032) を使用してく
ださい。

ほ こしゃ でんち こうかん
●保護者が電池を交換する

ちい こさま しょう ばあい ほ こしゃ でんち
小さいお子様が使用する場合、保護者がリチウム電池 (CR2032)
の交換を行ってください。

でんち ちょうき かんい
●電池を長期間入れておかない

でんち しょうもう ちょうき かんつが と
電池を消耗したままにしていたり、長期間使わないときは、取
りだしておいてください。

でんち はいき かくじ ちたい しじ
●リチウム電池を廃棄するときは、各自治体の指示に
したがってください。

こ しょう おも
故障かな?と思ったら。

えきしょう がめん ひょうじ おと な
液晶画面が表示されなくなったり、音が鳴らなくなったときは、
本体のリセットボタンを押してください。それでも直らない場
合は、新しいリチウム電池 (CR2032) に交換してください。

じょうき そうさ おこな なお もよ にんてんどう
※上記の操作を行っても直らないときは、最寄りの任天堂
「お客様ご相談窓口」または、買ったお店に聞いてみましょう。

もくじ

- ✿ ポケットハローキティってなあに？ ♥ 13
- ✿ こんな本体なの。 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 14
- ✿ どうやって操作するの？ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 16
- ✿ ゲームをはじめる前に・・・ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 18
- ✿ さあ、遊ば！ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 20
- ✿ アイコンの説明よ。 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 21
- ✿ 画面の説明なの。 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 24
- ✿ いろんなキティを見てね。 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 26

C · O · N · T · E · N · T · S

ポケット
ハローキティ
って
なあに？

「ポケットハローキティ」は、
あなたがキティとコミュニケーションを
とるゲームなの。歩数計機能で歩けば
歩くほど、いろいろなアイテムを
手に入れるチャンスがあるの！
いっしょにキティの森へたくさん
アイテム探しにいこう！
アイテムを使った時に、
ゆずってしばらくみると・・・
あなたの「ポケットハローキティ」、もう
はなさないでね！

ほんたい
こんな本体なの。

ほんたい おもて

本体(表)



えきしょう が めん 液晶画面

この画面にキティが
とうじょう
登場します。

PULL



でんち 電池シート

このシートを引き抜
くと電源が入ります。

ボタン類



ほんたい うら

本体(裏)



ストラップ

ひもを通して吊り下げら
れます。(吊り下げる場所
によって歩数がカウント
されない場合があります)



ベルトフック

ズボンやスカートのベル
トに付けられます。



スピーカーの穴

電池ボタン 中に電池が入っています。 ※ P28 参照

そうざ どうやって操作するの？

各部分の名前



※本体にボタン名の刻印はありません。

ボタン名

操作方法

- | | |
|--------|------------------------------------|
| A | 項目を決定します。 |
| B | 項目のキャンセルです。(前の画面に戻る) |
| START | 設定画面になります。 ※ P25 参照 |
| SELECT | フレンドノートを見ます。 ※ P24 参照 |
| リセット | 初期設定の状態に戻ります。
(細い棒の先で軽く押してください) |
| + | 項目の選択です。 |
| | 数字の選択です。 |
| 方向キー | アイコンの選択ができます。 |


まへ
ゲームをはじめる前に…

ほんたいみぎがわ 本体右側にある電池シートを引き抜くと自動的に電源が入り、タイトル画面が現れます。

タイトル画面で A ボタンを押すと、時計設定画面になります。
+ボタン ↑・↓ で時間を選び、A ボタンで決定してください。同じようにして分も決定してください。
次にゲーム画面が現れ、キティが動き出します。



タイトル画面



時計設定画面



ゲーム画面

ちゅうい
注意!

「ポケットハローキティ」には省電力機能が付いてるの。何も操作をしない状態（歩行中も含まれるのよ）で、しばらくすると画面が自動的に消えちゃうの。画面を表示したいときは A ボタンを押してね。すぐキティが出てくるわよ!



わたくし
私がいなく
なっても、心配
しないでね!



あそ 遊ば！



まず「ポケットハローキティ」をベルトなどに付けて歩いてみましょう。



ゲーム画面の右上に歩数がカウントされます。歩数が多くなればなるほど、

「kitt（キット）」がたまります。

25kittたまればキティの森に入ること

ができます（P23 参照）。キティの森では、アイテムを手に入れたり、お友達をふやすことができます。



ゲーム画面



せつめい アイコンの説明よ。




ゲーム画面左上のアイコンを+ボタンの←・→で選び、Aボタンで決定するとそれぞれの画面が現れます。

🕒 ホイッスル設定画面

この画面でホイッスルをならす時刻を設定できます。

🕒 のアイコンを選んでAボタンを押すと、右のホイッスル設定画面になります。Aボタンを押すとカーソルが現れ、もう一度押すとホイッ

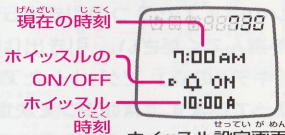


スルがONになり、ホイッスル時刻が表示されます。+ボタン↓でカーソルをホイッスル時刻に合わせてAボタンを押すと数字が点灯します。次に+ボタンの↑・↓で数字を選んで、Aボタンで決定してホイッスル時刻を設定してください。

☐ チェスト画面 が めん

この画面でゲットしたアイテムをつかうことができます。

☐ のアイコンを選んで A ボタンを押すと右のチェスト画面が現れます。+ ボタンの ↑・↓ で 3 つの引き出しのどれかを選んでください。引き出しの中には、「キティの森」でゲットしたアイテムが入っています。A ボタンで決定すると引き出しが開き、アイテムが表示されます。そのアイテムを使いたい場合はさらに A ボタンで決定してください。使わない場合は B ボタンでキャンセルしてください。




チェスト画面 が めん

🐱 キティの森画面 もり が めん

この画面でキティの森にはいることができます。

🐱 のアイコンを選んで A ボタンを押すと右のキティの森画面が現れます。このキティの森には 25kitt たまればはいることができます。森

の中にはアイテムのはいった宝箱があります。宝箱にたどりつくにはいくつもの分かれ道を選ばなくてははいけません。分かれ道にさしかかったら ↑・↓ でどちらにいくか選んでください。森の奥にいくほどいいアイテムがあるそうです。どうやら森の秘密を知っているお友達もいるみたいです。




キティの森画面 もり が めん

がめん 画面の説明なの。

フレンドノート SELECT

SELECT ボタンを押すと、右のフレンドノートが現れます。ここには、今まで会ったお友達が記録されています。





そう ほ すう
総歩数

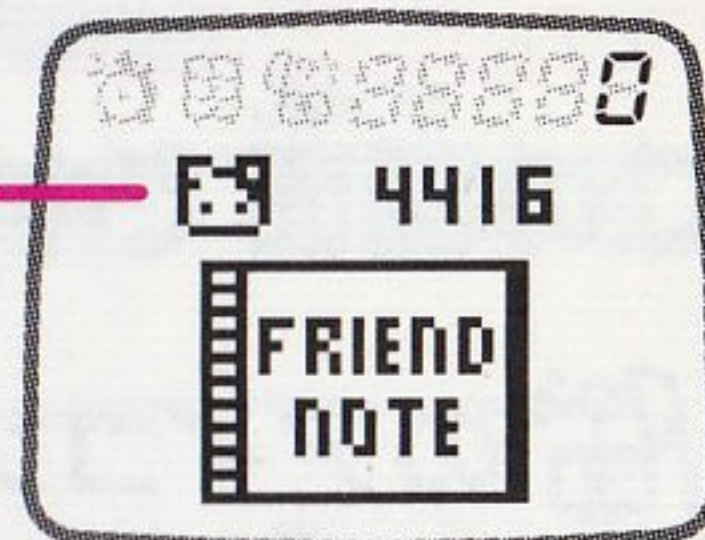

フレンドノート画面 がめん



とも だち
お友達をふやそう！

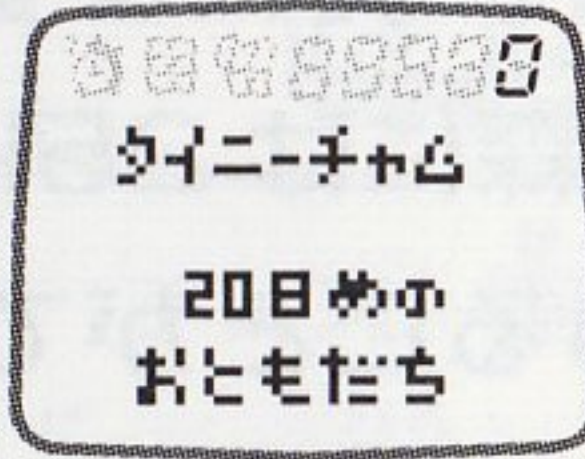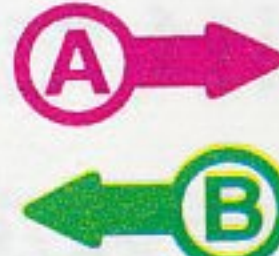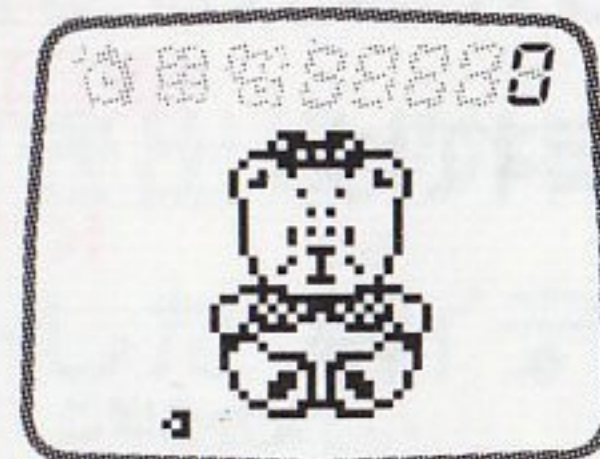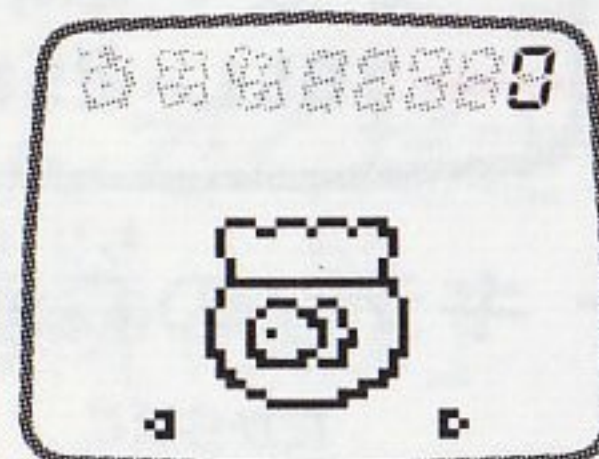


出会ったお友達は記録されるの。+ボタンで出会ったお友達が順番に出てくるの。Aボタンでお友達情報が見れるのよ。

※ お友達情報で、たとえば10～19日めは「10日めの」。20～29日めは「20日めの」。100日め以降は「100日めの」・・・で表示されるのよ！

せってい が めん 設定画面 START

START ボタンを押すと右の設定画面が表示されます。+ボタンの↑・↓で項目を選んでください。

ほ すう
歩数

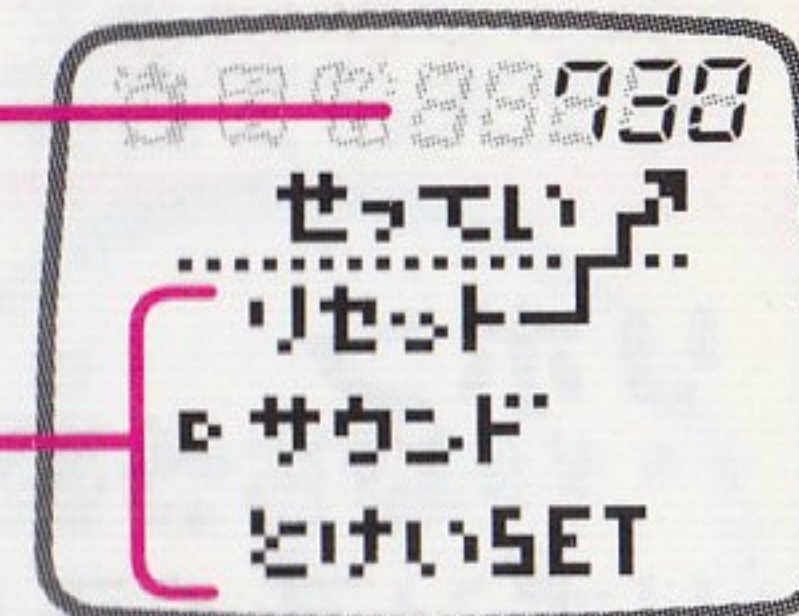

こうもく
項目

リセット

Aボタンで画面右上の歩数をリセットします。(目的地までの歩数を知りたいときに使うと便利です)

サウンド

Aボタンを押してON/OFFを選べます。Bボタンでサウンドの選択から抜けられます。

とけいセット

Aボタンを押すと、とけいSETの上に時刻が表示されます。+ボタンの↑・↓で数字を選んで、Aボタンで決定して時刻をセットしてください。

いろんなキティを見てね。

「ポケットハローキティ」では、アイテムをつかえばいろんなキティを見ることができます。例えばこんなアイテムで・・・。

リボン

リボンアイテムを使えばキティがおしゃれに大変身よ! いろんなコスチュームに変身するキティを楽しんでね!



テニスラケット



キティだってスポーツ大好き! あなたもいっしょにテニスしよう?!

ひみつ秘密のアイテム



めったに手にはいないアイテムも! 同じアイテムでも違うことをする場合があるみたい・・・。

『ポケットハローキティ』を落として壊さない為に!

『ポケットハローキティ』を地面や水の中等に落とすと、故障の原因となります。あらかじめ本体にひもを付けてベルトなどに通しておく、もしくはベルトからはずれた場合でも大丈夫です。下図を参考に落下を防止しましょう。



2


ひもをベルトに通します。



落とさないように気を付けようね。


本体のストラップにひもを通します。

1

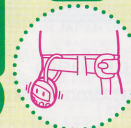

本体のベルトフックでベルトにつけます。

3

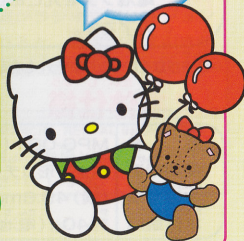

電池の換え方

電池が消耗して液晶画面が表示されなくなったら、新しい電池に交換してください。

- ① 本体裏の電池ブタの黒色のネジをプラスドライバではずし、電池ブタを取りはずしてください。
- ② 消耗したリチウム電池 (CR2032) を新しい電池に取り換えましょう。
- ③ ※電池のプラス (+) とマイナス (-) の方向に注意してください。



※電池がなくなったりリセットした場合、ゲーム内容は消え初期設定の状態になります。

本体仕様

かた 形 名
し よ う で ん げ ん
使 用 電 源
ほ ん た い す じ ゅ ン
本 体 寸 法
ほ ん た い し ゅ う り ゅ う
本 体 重 量

MPG-001 (KT)

ボタン形リチウム電池 (CR2032)

(横) 49.6mm × (縦) 62.5mm × (厚さ) 28mm

約 40g (電池含む)

電池寿命: 約 3ヵ月使用可能です。

(液晶画面点灯時間 1 日 2 時間とした場合)

※但し、周囲温度により異なります。

歩 数 計: 個人差により実際の歩数と一致しない事があります。

最大総歩数は 100 万歩です。それ以上継続の場合は

リセットしてください。

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがあります。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.

本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

日本国内専用 PAT. PEND.



実際の商品とは多少異なります

ポケットハローキティ

- 携帯ゲーム機 ●98年8月21日発売
- 希望小売価格2,500円(税別)



GAME BOY COLOR

サンリオタイムネット 過去編／未来編

- ゲームボーイ／ゲームボーイカラー ●98年冬発売予定 ●価格未定

「失われた世界」を取り戻すために、サンリオキャラクターと協力しながら冒険を進めるロールプレイングゲームです。
キャラクターを収集・育成し、交換・対戦することで幅広い遊びを楽しめます。



NINTENDO 64



サンリオタイムネットワーク

● NINTENDO 64 ● 99年3月発売予定 ● 価格未定

ゲームボーイと
NINTENDO 64を
つなぐと、
新たな遊びを
楽しめます。



©1998 Nintendo

サンリオキャラクター ©1976, 1988, 1989, 1993, 1998 SANRIO CO., LTD.

©1998 Imagineer Co., Ltd.



ハローキティの ポケットカメラ

ハローキティの ポケットプリンタ



● ゲームボーイ

● 98年12月発売予定

● 価格未定

● ゲームボーイ周辺機器

Pocket Camera
ポケットカメラ

Pocket Printer
ポケットプリンタ

GAME BOY COLOR

フェアリーキティの開運辞典 ~妖精の国の占い修行~ (仮)

● ゲームボーイ / ゲームボーイカラー ● 98年冬発売予定 ● 価格未定

ハローキティのビーズファクトリー

● ゲームボーイ / ゲームボーイカラー ● 98年冬発売予定 ● 価格未定

実際の商品とは多少異なります。

